


MANUEL D'INSTRUCTIONS

EXTÉRIEUR PROPANE RECTANGULAIRE TABLE À FEU

NUMÉRO DE MODÈLE : COB10010

NUMÉRO D'ITEM: JS-GAS005R-4

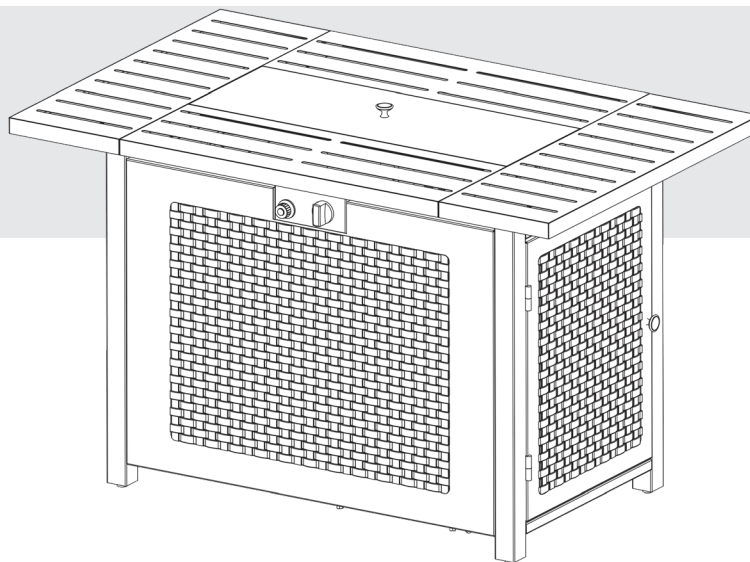

Merci d'avoir acheté votre nouveau
Extérieur Propane
rectangulaire Table à feu

NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN

Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi toutes les étapes décrites dans le présent document, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle : Appelez le 1-888-227-3340 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : customerservice@dekoliving.com. Veuillez indiquer le numéro du modèle, le lieu et la date d'achat de et une brève description du problème.

GARANTIE LIMITÉE Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu annule la garantie **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**



**IMPORTANT, A CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE :
LIRE ATTENTIVEMENT**



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Le non-respect des dangers, avertissements et mises en garde contenus dans ce manuel du propriétaire peut entraîner un incendie ou une explosion causant des dommages matériels, des blessures corporelles graves, voire la mort.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Utilisation à l'extérieur uniquement
(en dehors de toute enceinte)

Installateur : Laissez ces instructions au consommateur.

Consommateur : Conservez ces instructions pour référence ultérieure.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- 1) Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- 2) Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer cet appareil.
- 3) Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion, ce qui peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

1. Cet foyer ne peut être utilisé qu'à l'extérieur.
2. **NE PAS** utiliser ce brûleur d'extérieur dans un bâtiment, un garage, un bateau, un véhicule de loisir ou tout autre endroit fermé.
3. Ce foyer ne doit pas être utilisé par des enfants.
4. Toujours utiliser conformément à tous les codes locaux, nationaux et d'état applicables. Contactez votre service d'incendie local pour plus de détails sur le foyer.
5. Lorsque vous utilisez ce foyer, prenez les mêmes précautions que pour n'importe quel feu ouvert.
6. La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur d'assembler correctement ou d'utiliser en toute sécurité ce foyer.
7. **NE PAS** l'utiliser sans avoir lu au préalable l'intégralité du "Manuel du propriétaire".
8. **NE PAS** utiliser ce foyer tant qu'il n'est pas complètement assemblé. **NE PAS** modifier ce foyer de quelque manière que ce soit.
9. **NE PAS** utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
10. **NE PAS** utiliser ce foyer à proximité d'automobiles, de camions, de camionnettes, de véhicules de loisirs, de cordons électriques ou de tout autre objet combustible.
11. Utilisez toujours ce foyer sur une surface dure, plane et non combustible.
12. L'appareil doit être inspecté avant chaque utilisation.
13. L'écran de protection contre les étincelles doit être utilisé pendant la combustion.
14. **NE PAS** utiliser en cas de vent.
15. **NE PAS** porter des vêtements inflammables ou amples lors de l'utilisation de ce foyer.
16. **NE PAS** toucher aucune partie de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi. Ne laissez jamais un foyer allumé sans surveillance.
17. Les enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils se trouvent à proximité du foyer.
18. **NE PAS** essayer de déplacer ou de ranger ce foyer tant que l'appareil n'est pas complètement refroidi.
19. La combustion doit se faire à l'intérieur du bol métallique.
20. **NE PAS** poser une partie chaude du foyer sur des

surfaces combustibles telles que de l'herbe, une terrasse en bois ou un meuble.

UTILISER UNIQUEMENT DU GAZ PROPANE !

Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet foyer ou de tout autre appareil. L'entretien doit être effectué par un installateur qualifié.

21. A utiliser uniquement avec les bouteilles marquées PROPANE. Ne pas raccorder à une source d'alimentation en gaz éloignée.
22. Si le foyer est entreposé à l'intérieur, détachez la bouteille de propane et laissez-la à l'extérieur.
23. Si vous sentez une odeur de gaz : 1. Coupez le gaz de l'appareil. 2. Éteindre toute flamme nue. 3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.
24. Ce foyer doit être surveillé en permanence !
25. Une bouteille de propane liquide non raccordée ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
26. La bouteille de propane doit être débranchée lorsque le foyer n'est pas utilisé.
27. **DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE** Cet foyer peut produire du monoxyde de carbone qui n'a pas d'odeur. L'utiliser dans un espace clos peut vous tuer. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

TOUTES LES DISPOSITIONS CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES À LA LETTRE.



Intertek
5024605

DANGER

Ce foyer est destiné à une utilisation en plein air uniquement. Il ne doit pas être installé à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou de toute autre zone fermée. Il ne doit pas être installé sur des bateaux ou des véhicules récréatifs. Une chaudière ne doit pas être utilisée sur ou sous aucun appartement, ni balcon ou pont de copropriété. Ce foyer produit de la chaleur. Respectez les dégagements minimaux de tous les côtés du brûleur d'au moins 10 pieds (3 m) de toute structure ou matériau combustible, et ne l'utilisez pas sous une construction combustible non protégée. Utilisez le brûleur sur une surface non inflammable nivelée stable et dans une zone à l'écart des matériaux combustibles. La surface de l'asphalte peut ne pas être acceptable à cette fin.

CAUTION

L'installation de ce produit doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec le gaz carburant national Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, OR CAN/CGA-B149.1, National Gas and Propane Installation Code.

Utilisation en plein air uniquement! Ce foyer ne doit être utilisé que l'extérieur dans un espace bien ventilé et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou toute autre zone fermée.

Utilisez le gaz propane uniquement! Utilisez uniquement avec un réservoir de gaz propane (vendu séparément). Ne vous attachez pas à une alimentation en gaz à distance. Le gaz propane n'est pas du gaz naturel. Utilisez uniquement du gaz propane pour ce foyer. N'utilisez jamais de charbon ou de tout autre carburant solide dans le foyer. Pendant la procédure d'allumage, ne vous approchez jamais du brûleur car une flamme inaperçue peut s'allumer et causer des blessures.

Avertissement de gaz au propane liquide: Ne dépassez pas 1/4 po de profondeur des roches de lave directement au-dessus des trous du brûleur. L'application de trop de supports peut entraîner une mise en commun non brûlée de gaz à Fire Pit. Une ventilation est nécessaire pour permettre à l'air frais de se lancer dans l'enceinte et pour que tout gaz résiduel s'échappe.

- Ne faites pas fonctionner le foyer s'il y a une fuite de gaz présente.
- N'utilisez jamais une flamme pour vérifier les fuites de gaz.
- Le maximum pression d'alimentation d'entrée: Maximum alimentation en gaz de 11 pouces W.C. (2,74kpa).
- Le régulateur de pression de gaz fourni avec le foyer doit être utilisé.
- Utilisez des réservoirs de gaz de propane liquide uniquement avec ces mesures requises: 12 pouces (diamètre) x 18 pouces (de hauteur) avec une capacité de 20 lb
- Le réservoir de propane utilisé doit inclure un collier pour protéger la valve du réservoir de gaz propane.
- Ne remplissez jamais le réservoir de gaz propane à plus de 80 %.
- Le système d'alimentation du réservoir de gaz propane doit être aménagé pour l'évacuation des vapeurs.
- N'utilisez pas de réservoir de gaz propane dont la valve est endommagée ou toute autre pièce usée. Un réservoir de gaz propane bosselé ou rouillé peut être dangereux et doit être vérifié par votre fournisseur de gaz avant utilisation.
- Ne brûlez aucun autre matériau que celui fourni avec et destiné à être utilisé dans ce foyer.
- Les pierres de lave pourraient heurter le visage ou les yeux de quelqu'un lors du démarrage initial de cet appareil, veuillez donc rester à l'écart du foyer pendant les 20 premières minutes après son allumage.
- N'utilisez pas le foyer à moins qu'il ne soit complètement assemblé et que toutes les pièces soient en place.
- Faites attention lorsque vous utilisez le foyer. Il est chaud lorsqu'il est utilisé et ne doit jamais être laissé sans surveillance. Ne le déplacez pas pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas ce foyer pour cuisiner.
- Ne placez aucun autre couvercle de foyer ou quoi que ce soit d'inflammable sur, sous ou autour du foyer.
- Les utilisateurs doivent être alertés des dangers liés aux températures de surface élevées et garder une distance de sécurité pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
- Ne vous asseyez pas sur le foyer. Ne posez pas vos pieds ou vos mains sur le foyer.
- Ne vous penchez jamais au-dessus du foyer ouvert et ne placez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure d'une unité opérationnelle.
- Gardez les cordons d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés de toute surface chauffée.
- Les matériaux combustibles ne doivent jamais se trouver à moins de 72 pouces du haut, ni à 48 pouces de l'arrière ou des côtés du foyer.
- Ce foyer doit être surveillé à tout moment !
- Si le feu s'éteint pendant la combustion, fermez le robinet de gaz. Suivez les instructions et attendez cinq minutes avant de tenter de rallumer.
- N'utilisez pas ce foyer si une partie a été sous l'eau.
- Ne versez pas d'eau dans le foyer.
- Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande et toute commande de gaz qui a été sous l'eau.
- N'allumez pas et n'utilisez pas d'appareil à gaz si les pierres de lave sont mouillées. Assurez-vous que les roches de lave sont complètement sèches avant de les enflammer, car une chaleur intense pourrait les faire craquer ou éclater.
- N'essayez pas de débrancher le régulateur de gaz ou tout raccord de gaz pendant que votre foyer est en fonctionnement.
- Ne manipulez pas le foyer tant qu'il n'est pas éteint et complètement refroidi.
- Le réservoir de gaz propane doit être déconnecté lorsque le foyer n'est pas utilisé.
- Ne stockez pas de réservoir de gaz propane de rechange ou déconnecté sous ou à proximité de ce foyer, ou à proximité de tout autre foyer. If the fire pit is stored indoors, detach and leave propane gas tank outdoors.
- La pression maximale du gaz propane est de 250 psi.
- Le réservoir d'alimentation en gaz GPL doit être construit et marqué conformément aux spécifications pour les réservoirs de gaz GPL du ministère des Transports des États-Unis (DOT) ou à la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339, Réservoirs, sphères et tubes de gaz GPL pour le transport. des marchandises dangereuses et de la commission.
- Le réservoir de gaz GPL doit être équipé d'un dispositif anti-remplissage (OPD) homologué et d'un raccord de réservoir de gaz GPL QCCI ou Type I (CGA810).

Préparation et fonctionnement

AVANT D'UTILISER LE BRÛLEUR D'EXTÉRIEUR :


1. Installer ou faire fonctionner l'appareil dans un endroit ouvert.
2. Assurez-vous que le robinet de la bouteille ou du réservoir de propane est sur la position "OFF"



(dans le sens des aiguilles d'une montre).

3. Assurez-vous que la commande de gaz du régulateur est en position "OFF" (dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre).



4. Inspecter l'orifice à l'extrémité du tuyau et du régulateur. Enlever tous les débris.
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que le tuyau n'est pas endommagé, usé, coupé ou qu'il ne présente pas de fuites. Si des dommages sont constatés, le tuyau doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil.
 - Le tuyau de remplacement doit être spécifié par le fabricant. Tenir le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface chauffée.

TEST DE FUITE : IMPORTANT : NE PAS FUMER PENDANT LE TEST D'ÉTANCHÉITÉ NE JAMAIS EFFECTUER DE TEST D'ÉTANCHÉITÉ AVEC UNE FLAMME OUVERTE !!!

Avant chaque utilisation, suivez les procédures ci-dessous pour vérifier l'étanchéité de l'ensemble du système. Si une odeur de gaz est détectée à tout moment, coupez l'alimentation en gaz et vérifiez immédiatement l'étanchéité de l'ensemble du système.

POUR CRÉER UNE SOLUTION SAVONNEUSE POUR LE TEST DE FUITE : Mélangez 3 cuillères à soupe de détergent à vaisselle liquide avec de l'eau jusqu'à ce que le récipient soit plein. Ensuite, utilisez un flacon pulvérisateur (assurez-vous de bien le secouer pour créer plus de bulles) ou un pinceau applicateur pour appliquer la solution sur tous les raccords, connexions et tuyaux de gaz. Avant d'effectuer le test de fuite initial, assurez-vous que la bouteille/le réservoir de propane est plein.

POUR ALLUMER LE FOYER:

1. Assurez-vous que le bouton de commande est en position "OFF".
2. Ouvrez la porte d'accès et ouvrez lentement la vanne sur le réservoir de gaz propane en tournant le bouton dans le sens antihoraire, puis fermez la porte d'accès.
3. Poussez complètement le bouton de commande d'allumage et tournez environ 1/4 tour dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un clic est entendu, il peut prendre plusieurs tentatives pour allumer le brûleur.
4. Si l'allumage ne se produit pas en quelques secondes, relâchez le bouton de commande et tournez en position "OFF". Attendez 5 minutes pour que le gaz propane s'écarte, puis répétez les instructions d'éclairage ci-dessus.
5. Pour régler la flamme, tournez le bouton de commande dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire selon que vous souhaitiez abaisser ou augmenter la flamme.

PROCÉDURE DE TEST DES FUITES:

1. Avant d'effectuer un test de fuite, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous êtes dans un espace extérieur spacieux.
2. Connectez le réservoir de gaz propane au régulateur et tournez la vanne de l'unité à la position "OFF".
3. Brossez un savon et un mélange d'eau sur toutes les connexions. Allumer l'alimentation en gaz; Si des bulles se produisent sur une connexion, il peut y avoir une fuite. Si vous sentez du gaz ou une fuite est découverte, éteignez la vanne à gaz, déconnectez le réservoir de gaz propane et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la fuite soit réparée.
4. N'utilisez pas l'unité de chauffage sans inspecter le tuyau à gaz. S'il y a des signes d'usure ou d'abrasion, vous devez remplacer le tuyau (le cas échéant). Les pierres de Pumice / Lava Rocks / Lavaglass pourraient apparaître et frapper le visage de quelqu'un pendant le processus d'éclairage de cette unité; Éloignez-vous de l'unité pendant les 20 premières minutes après l'allumage. La hauteur de la flamme doit être une couleur jaune / bleue entre 2 et 10 pouces de hauteur.
5. Wait 50 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.


POUR ÉTEINDRE LE FOYER:

1. Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position "HIGH"; Poussez et continuez à tourner le bouton de commande en position "OFF".
2. Fermez la soupape de cylindre sur le réservoir de gaz propane si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant longtemps.

ENTRETIEN:

1. Gardez votre foyer libre et des matériaux combustibles.
2. Inspectez visuellement le brûleur de foyer des obstructions et gardez le foyer libre et clair des débris.
3. Une fois que le brûleur du feu et les roches de lave sont complètement refroidis, utilisez une brosse douce pour vous débarrasser des taches douces, de la saleté et du sol.
4. Essuyez avec un chiffon doux.
5. Les taches tenaces, la décoloration et les piqûres de rouille peuvent se produire après une exposition à des conditions extérieures sévères.
6. Faites attention de ne pas laisser de poudre ou de solvant entrer en contact avec des composants peints ou en plastique au fur et à mesure que des dommages peuvent se produire.
7. Conservez le foyer dans un endroit sec frais loin du soleil.
8. Le réservoir de gaz propane doit être déconnecté et retiré du foyer avant qu'il ne puisse être stocké.
9. Si votre foyer est équipé d'une batterie, assurez-vous que le gaz propane et le foyer sont désactivés avant de changer de batterie.










Contenu

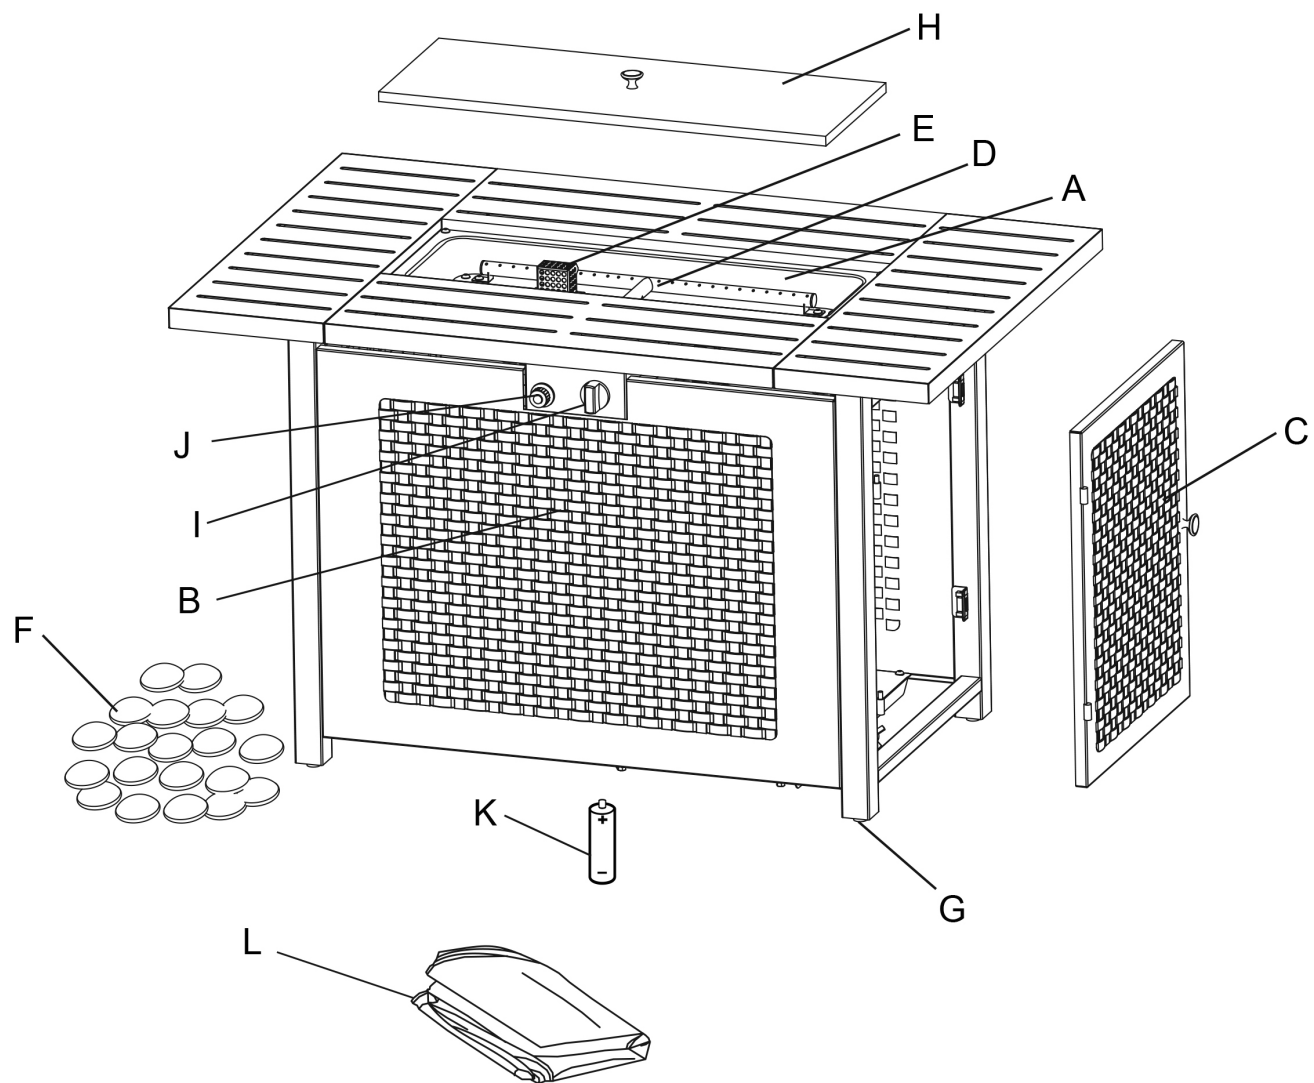




ITEM	Description	QTé
A	Bol à feu	1
B	Corps	1
C	Porte	1
D	Brûleur (pré-assemblé)	1
E	Garde (pré-assemblé)	1
F	Billes de verre (boîte de 3,5 KG)	1



ITEM	Description	QTé
G	Feet (pre-assembled)	4
H	Lid	1
I	Bouton de commande (pré-assemblé)	1
J	Allumeur électronique (pré-assemblé)	1
K	Batterie (AAA)	1
L	Housse de protection	1



Liste des pieces

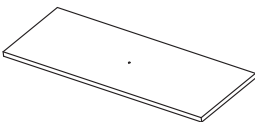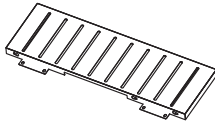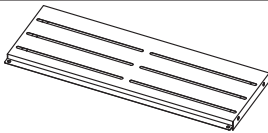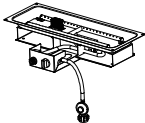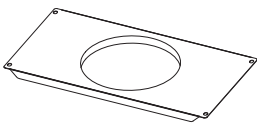

No de série	Description	Qté	Liste des pièces
A	Plateau de table	1	
B	Panneau court	2	
C	Panneau long	2	
D	Brûleur à feu	1	
E	Garde-boue avant	1	
F	Panneau de porte avec Pieds de support	1	
G	Panneau de porte G	1	
H	Panneau de porte G1	1	
I	Pieds de support	1	
J	Support de cylindre	1	
K	Vis M6*10	44	
L	Écrou hexagonal M6	8	
M	Perles de verre 1 Paquet*3.5Kg	1	



Liste des pieces



No de série	Description	Qté	Liste des pièces
N	Kit de poignée	2	 *2  M4*2
O	Boulon de cylindre fixe Combinaison	1	
P	Tournevis	1	
Q	Batterie	1	
R	Housse de protection contre la pluie	1	
S	Perspex	1	
T	Bloc magnétique	2	 *2  M3*4  M3*4

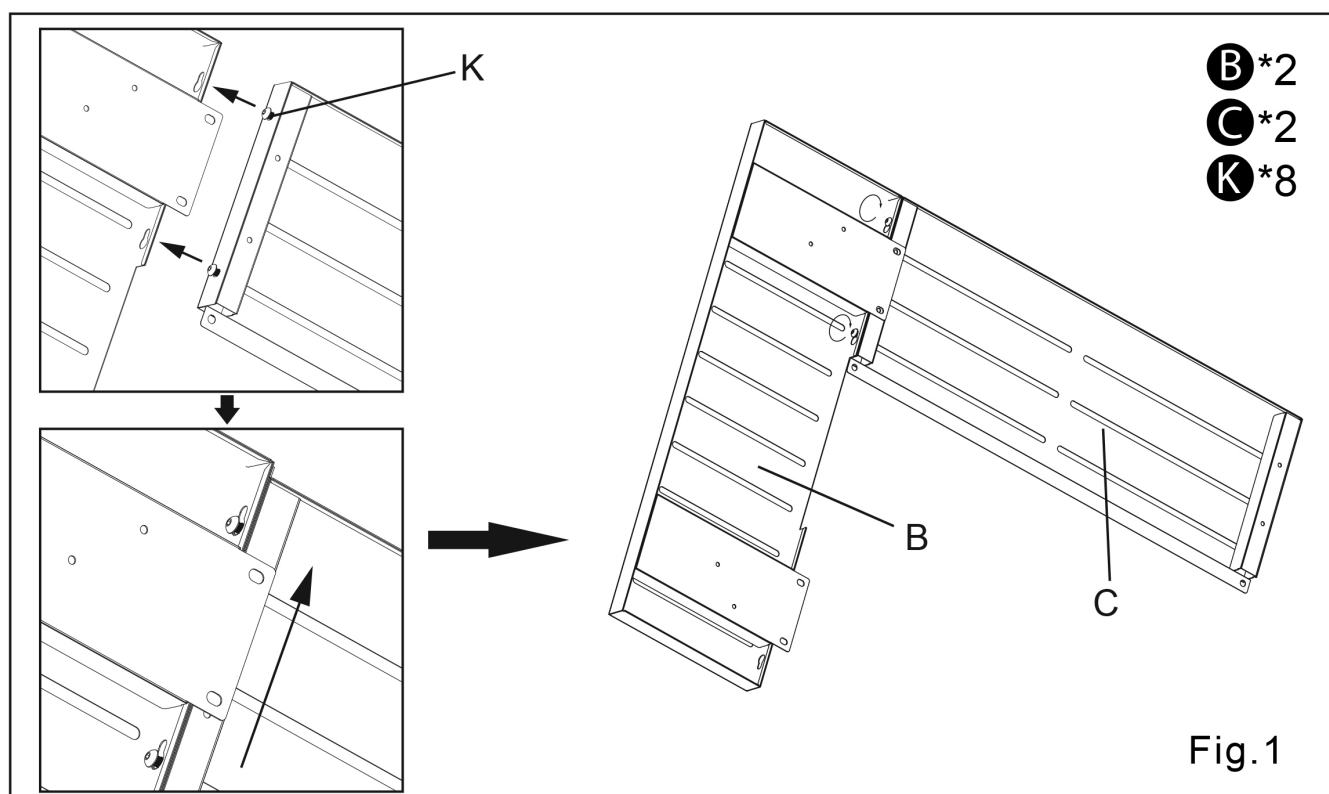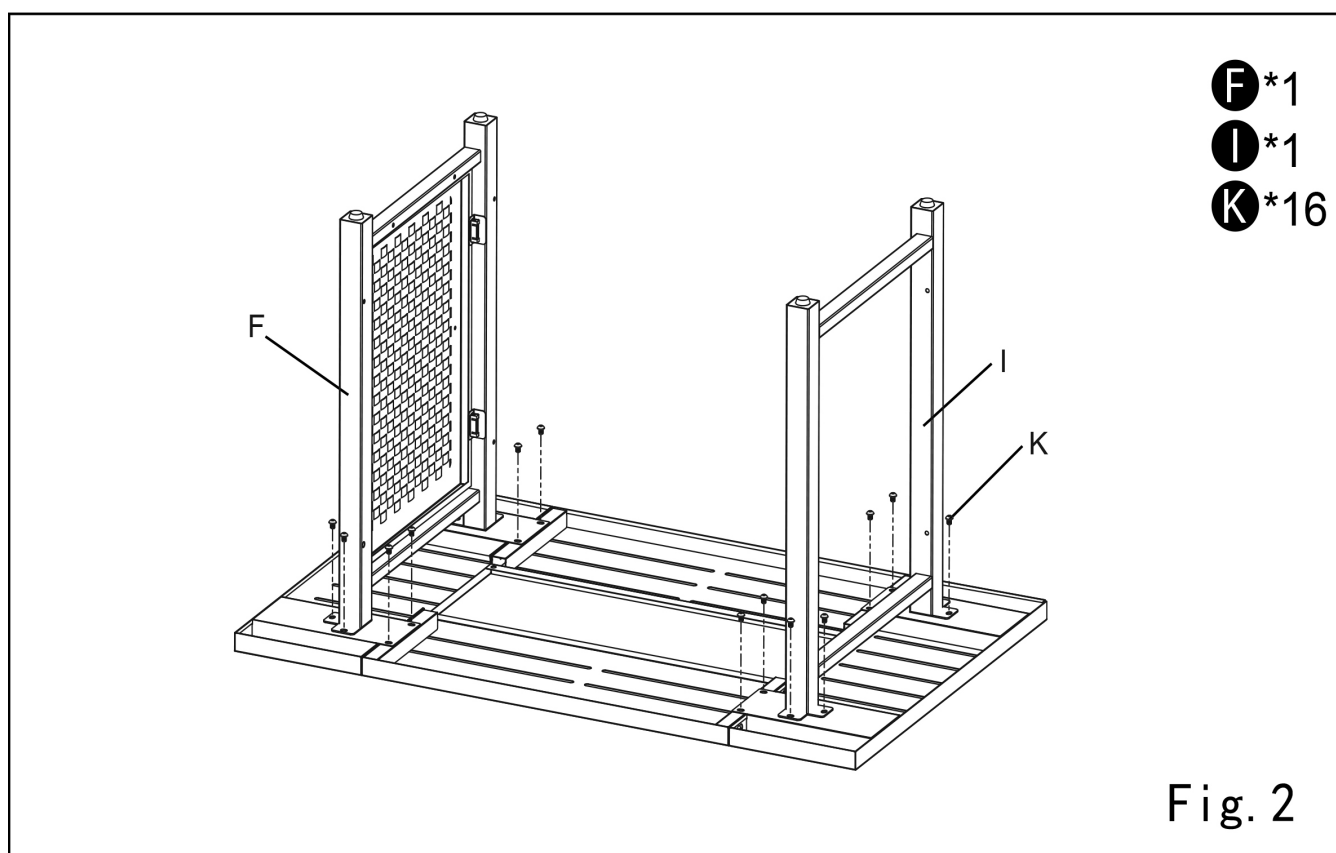

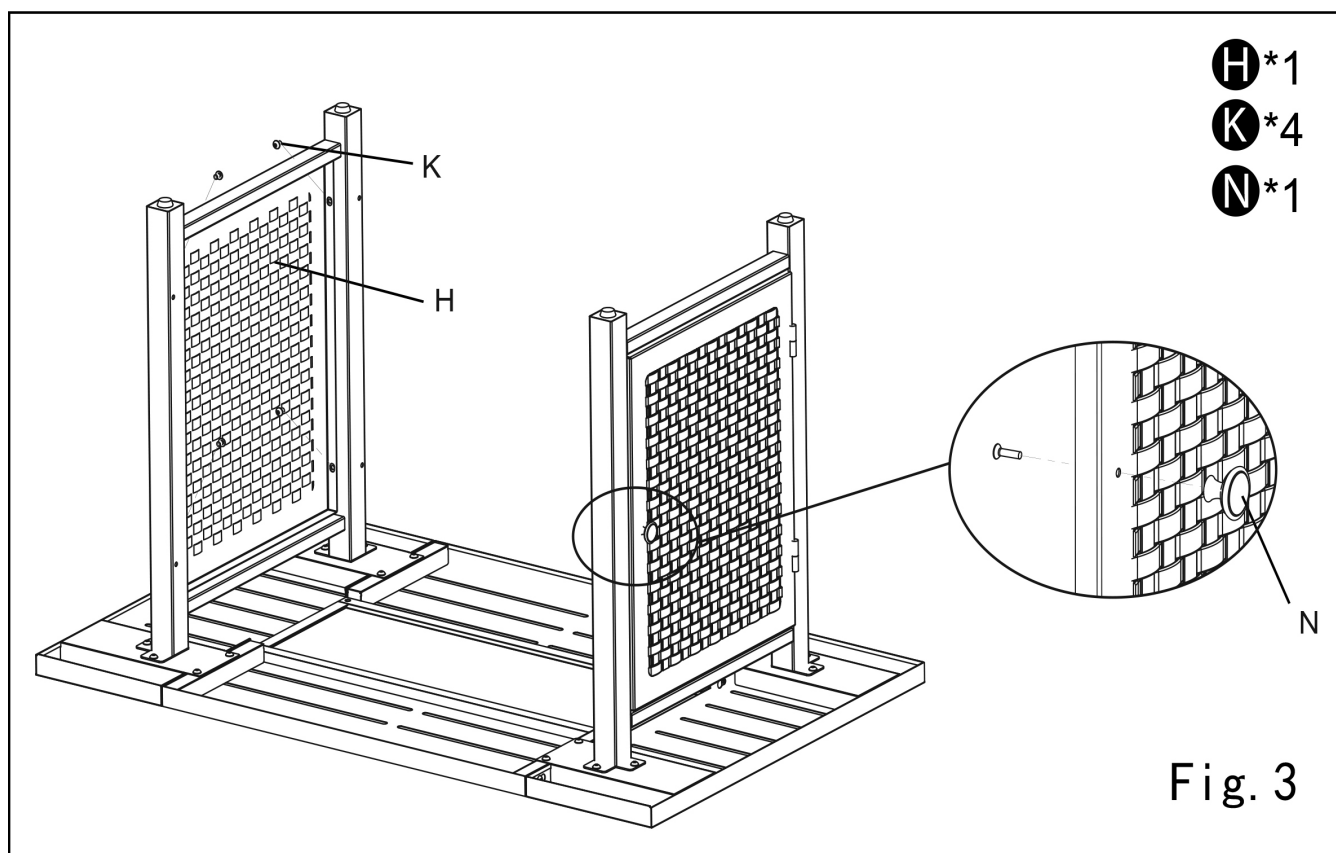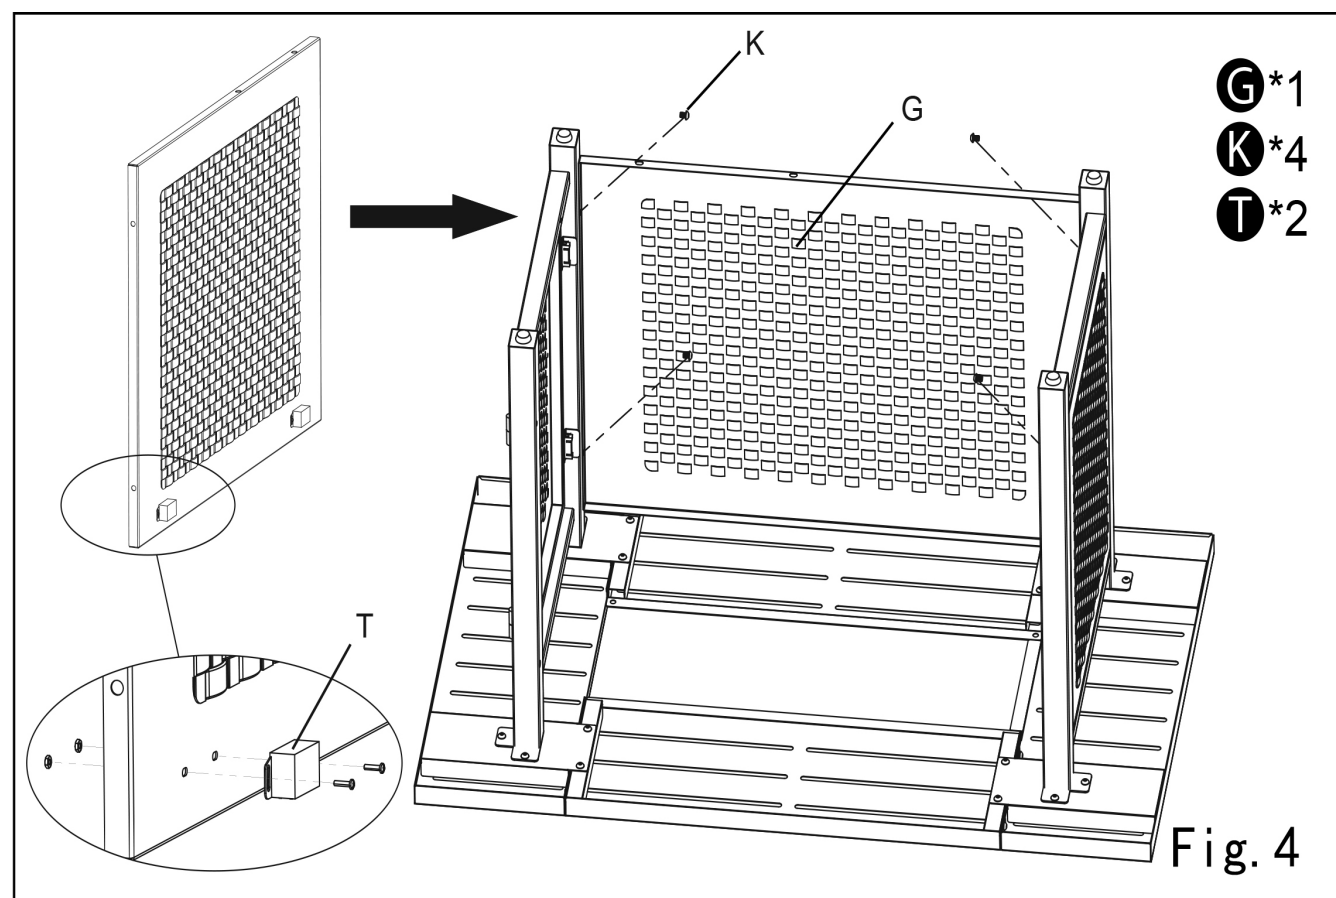

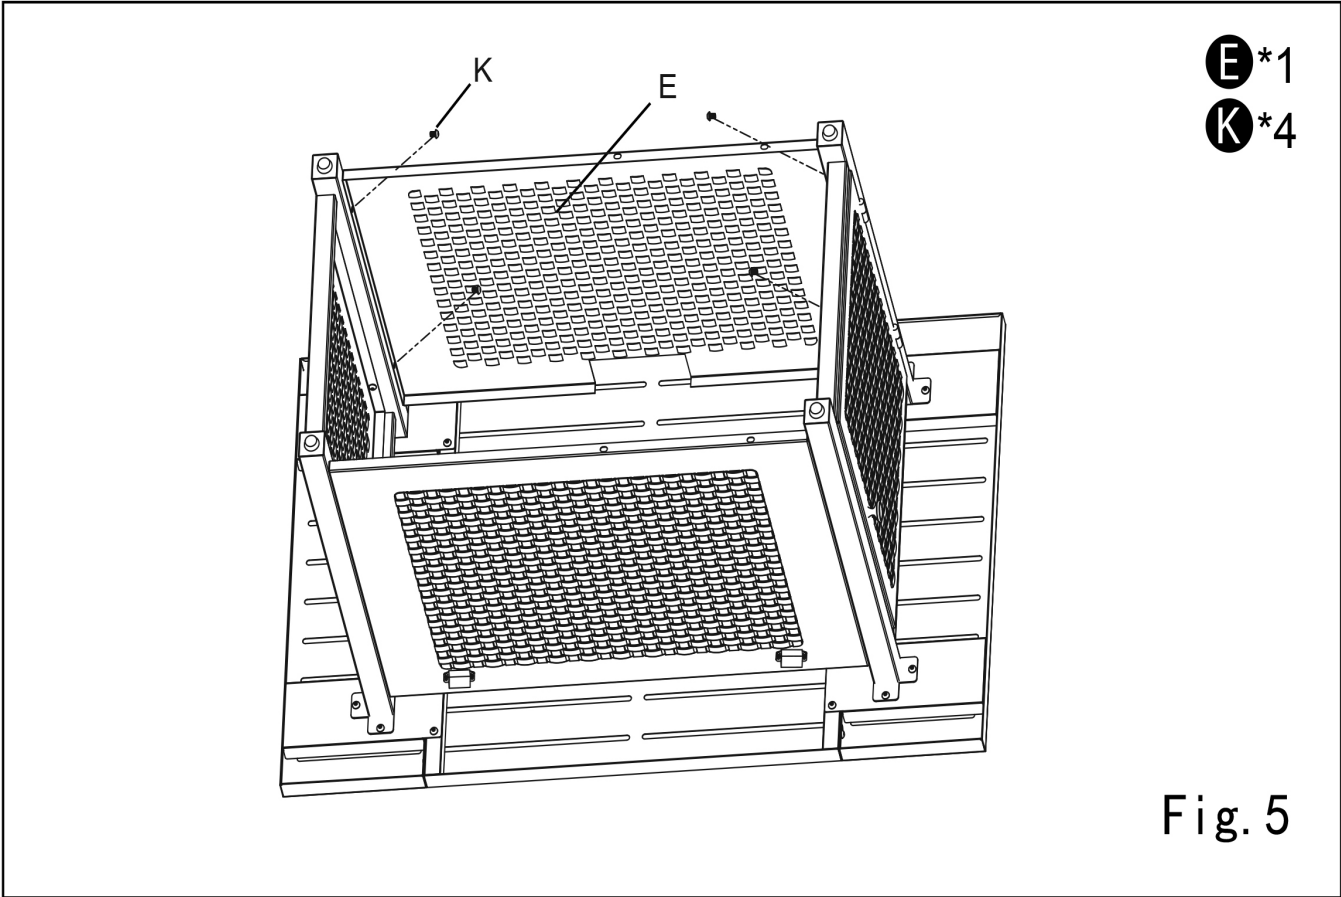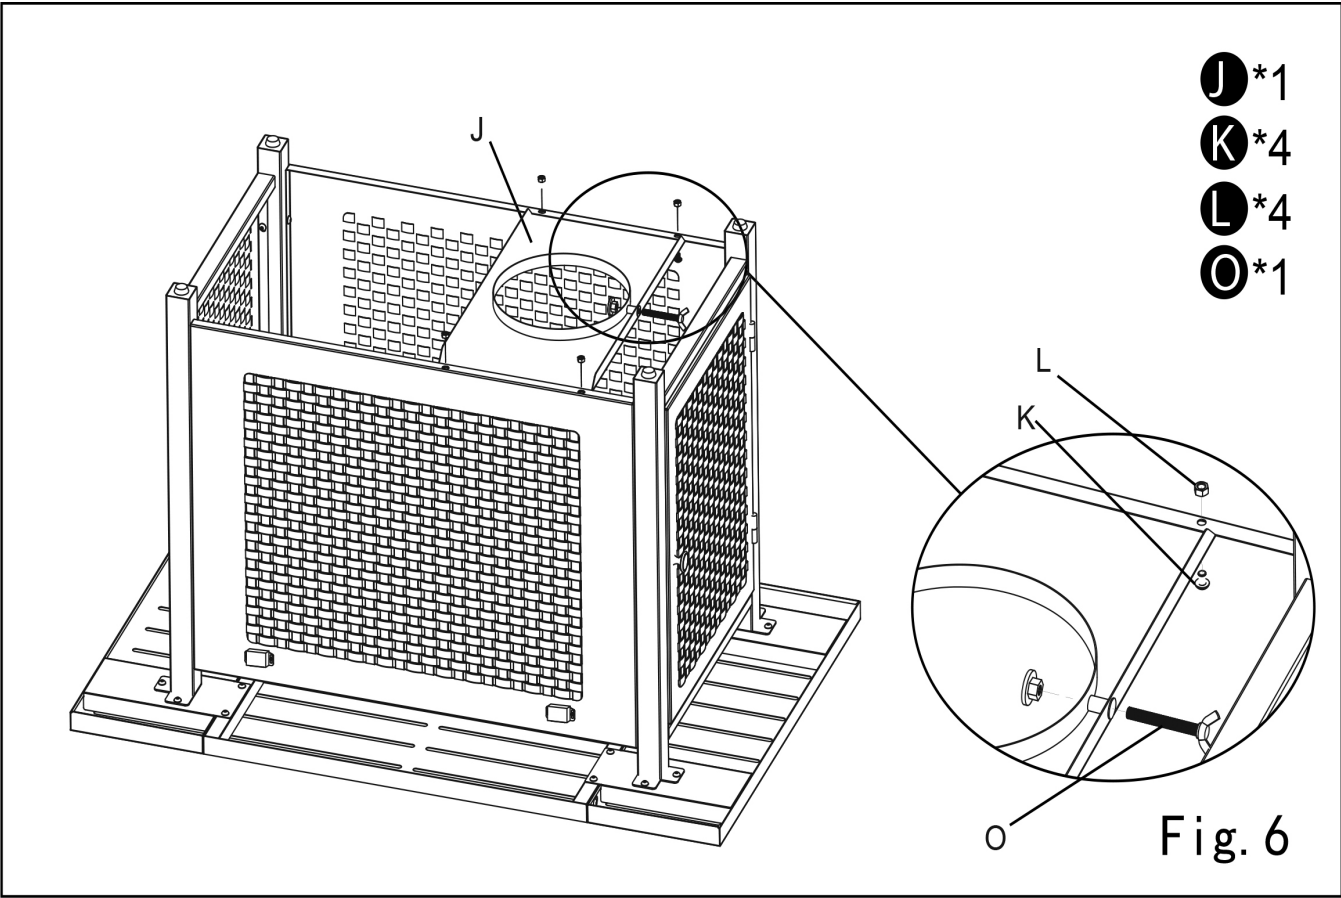


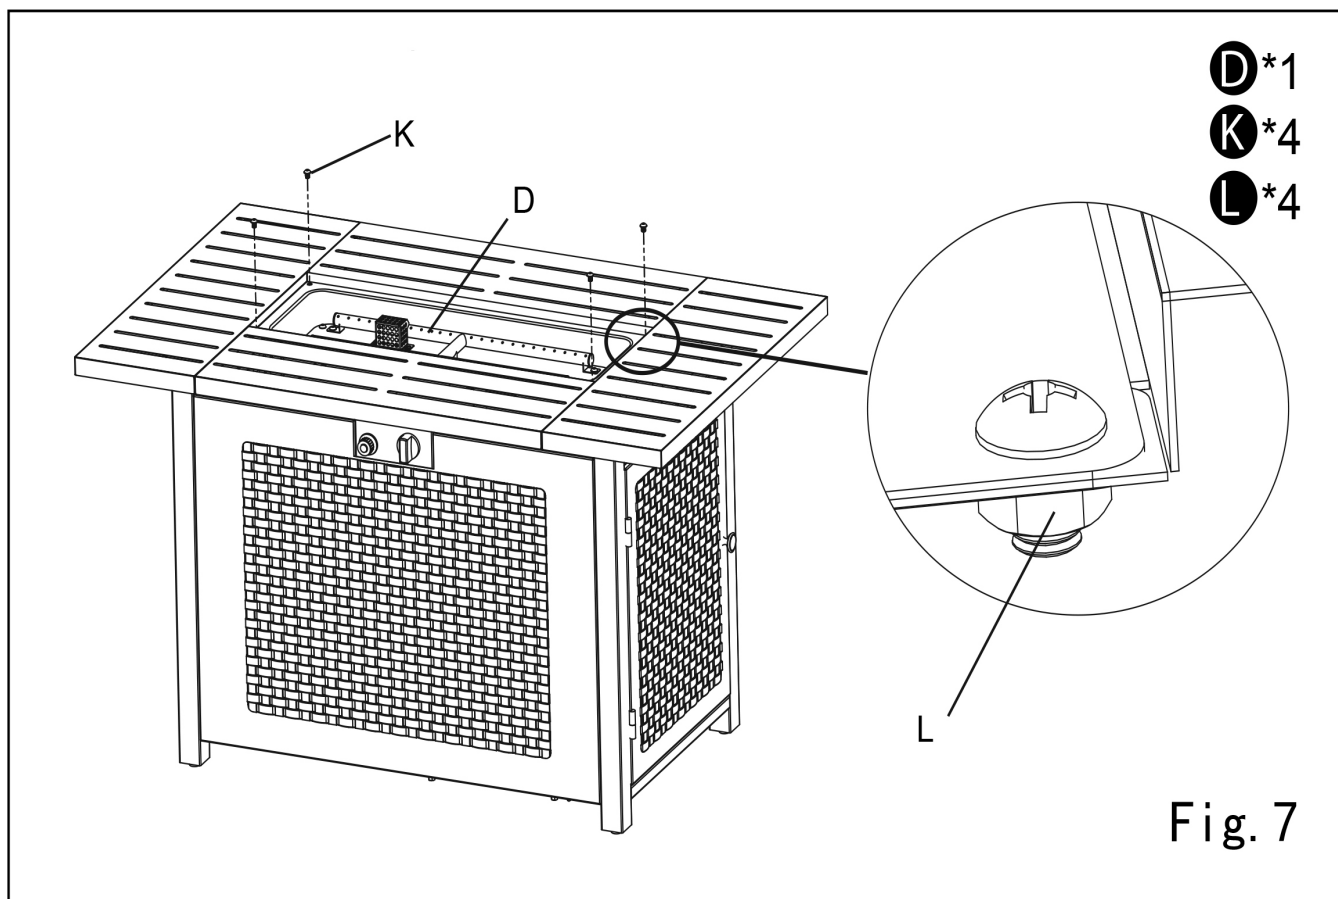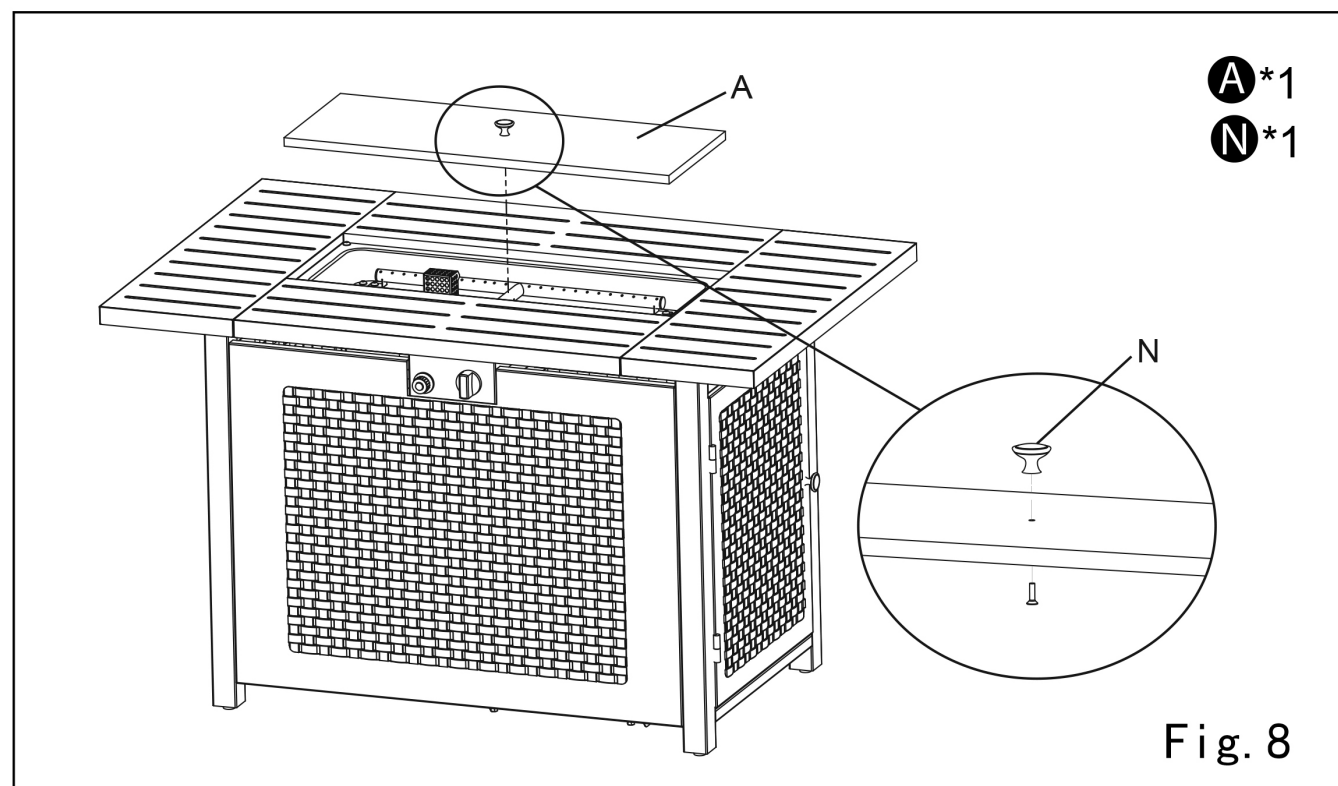

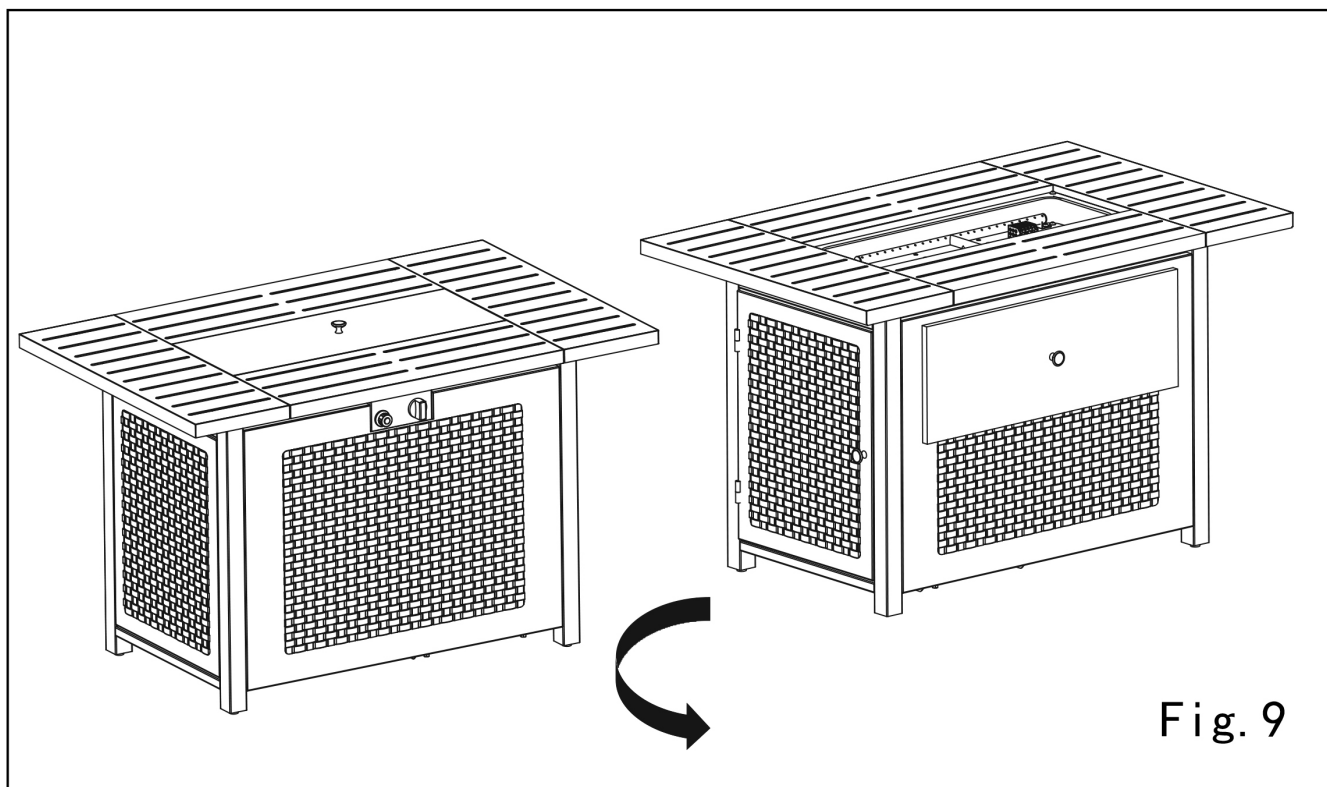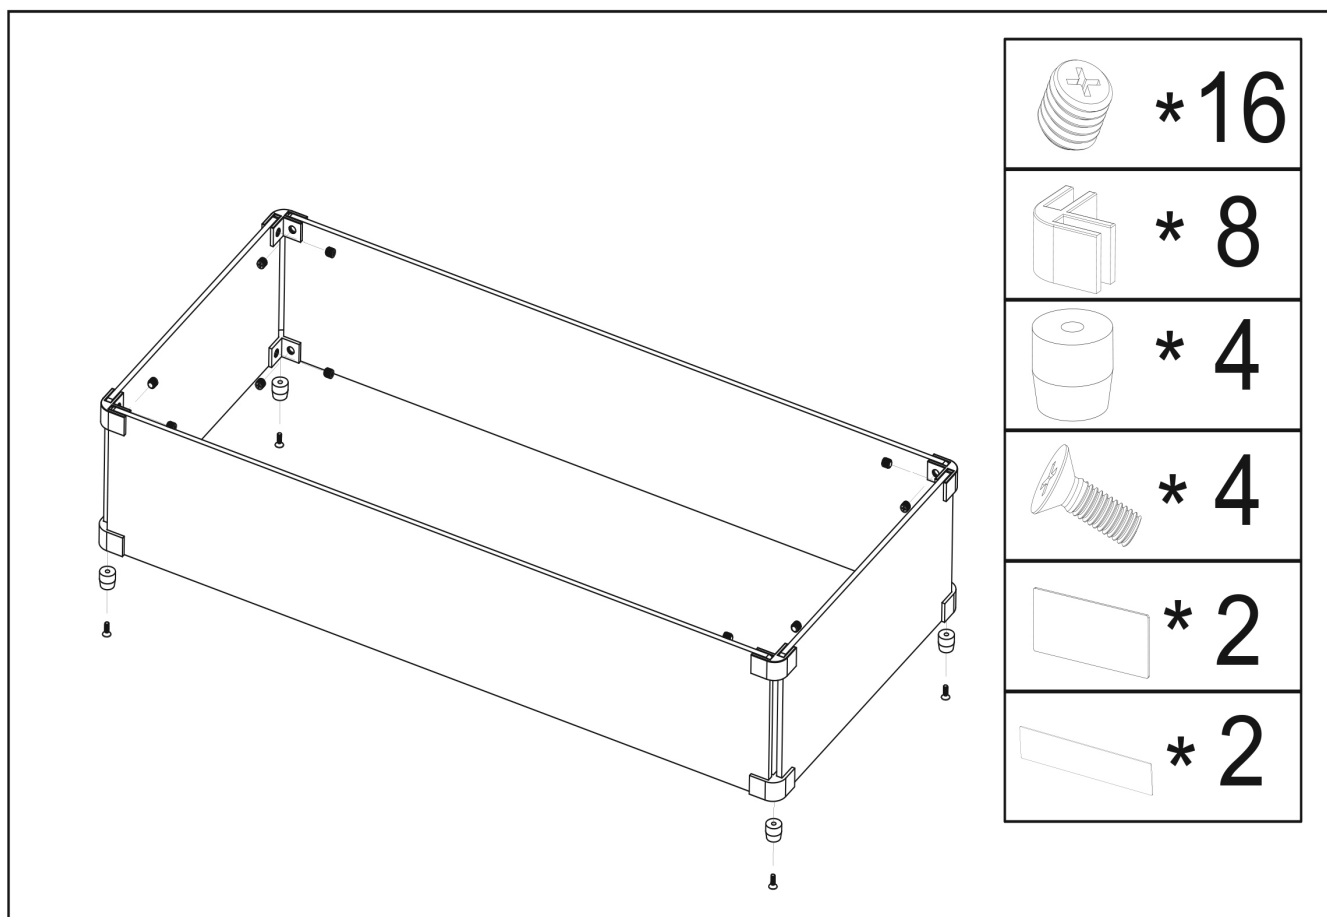


Mode d'emploi

1. Vérifiez que le bouton de commande (I) du système d'alimentation en gaz est tourné sur la position 'OFF' avant de commencer tout assemblage.

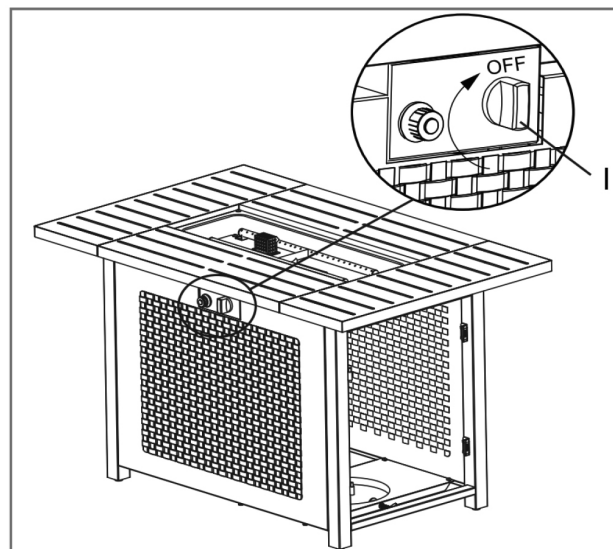


2. Retirez la porte du corps (B) et placez le réservoir de gaz propane (non inclus) dans le support métallique à l'intérieur du corps (B).

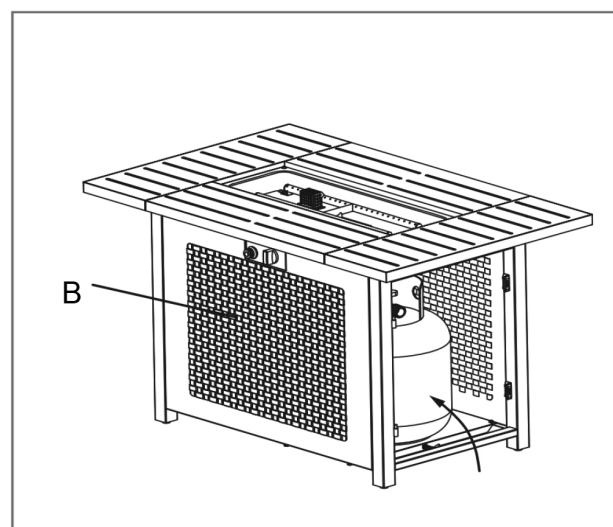

3. Tournez la valve de la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la bouteille de propane. Fixez le régulateur préassemblé du corps (B) à la valve de la bouteille en tournant l'écrou de couplage du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous qu'il est bien fixé et serrez les connexions à la main uniquement.


AVERTISSEMENT !

Veuillez inspecter le joint torique en caoutchouc de la valve de la bouteille de propane pour vous assurer qu'il n'est pas usé avant de fixer le régulateur. Un joint torique en caoutchouc usé peut provoquer des fuites, des explosions et des blessures graves par la bouteille de propane.

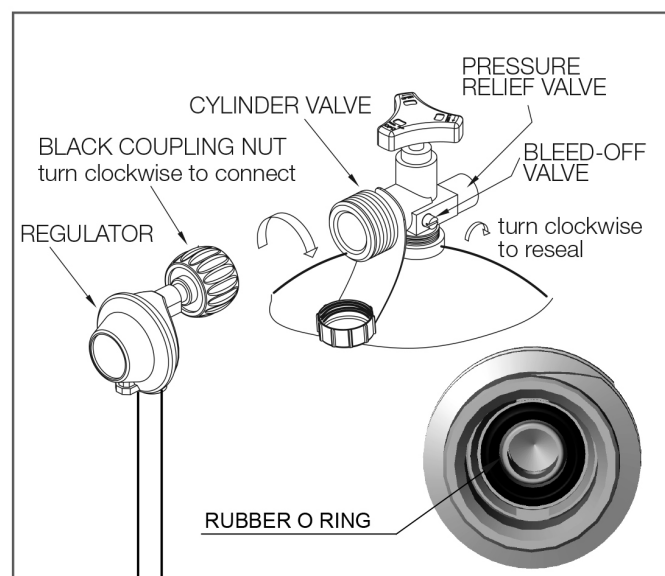


Mode d'emploi


4. Une fois le réservoir fixé au régulateur, assurez-vous que le réservoir de gaz propane repose complètement sur le support métallique à l'intérieur du corps (B). Tournez la vis à oreilles préassemblée sur la partie extérieure du support métallique dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer fermement le réservoir de gaz propane.

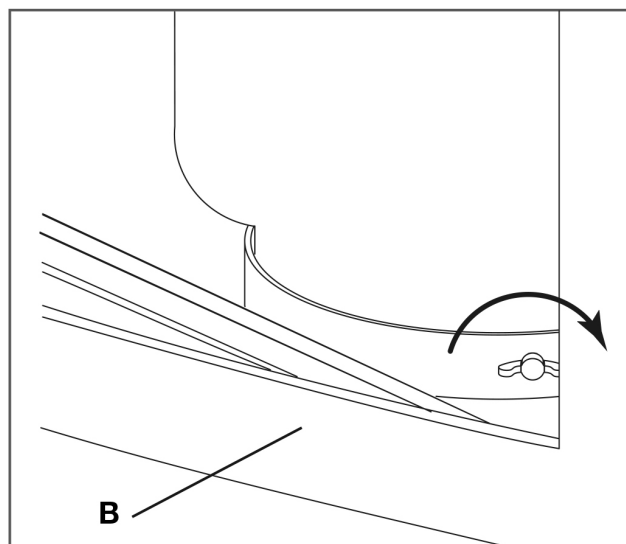

5. Remettez la porte (C) sur le corps (B).

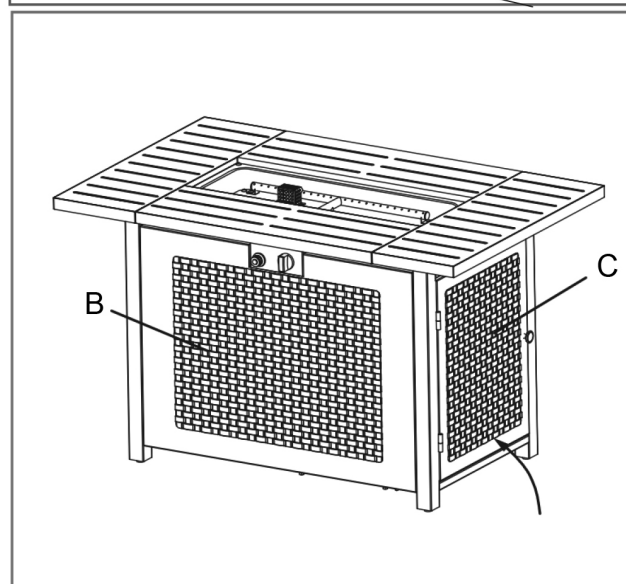

6. Retirez le capuchon en caoutchouc de l'allumeur électronique (J) en dévissant et en faisant glisser la batterie (H) dans son logement. Assurez-vous que le côté positif de la batterie est orienté vers l'extérieur. Vissez fermement le capuchon de l'allumeur électronique (J) sur la batterie.

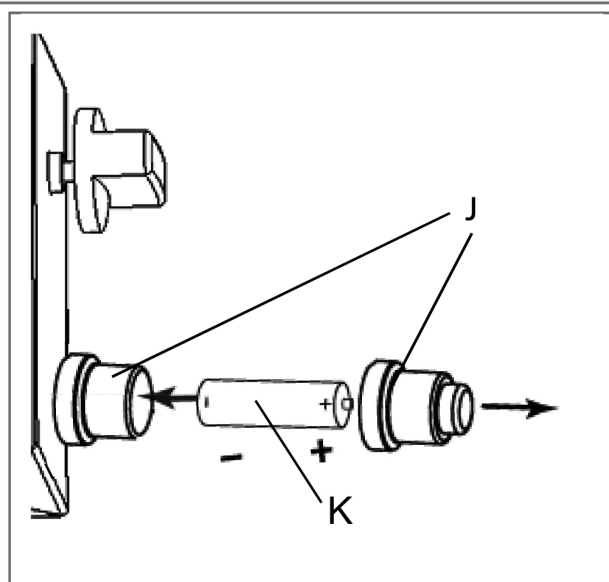


Mode d'emploi

7. Versez les pierres de lave (F) dans le foyer (A).

AVERTISSEMENT !

Pour assurer un bon fonctionnement, la protection (E) de ce brûleur (D) doit être exempte de pierres de lave à tout moment. Tenez-vous à l'écart de l'appareil et laissez-le fonctionner pendant minutes avant la première utilisation. Assurez-vous toujours que les pierres de lave/pierres ponces/LavaGlass® sont complètement sèches avant utilisation. Le non-respect de cette consigne les fera craquer ou éclater.

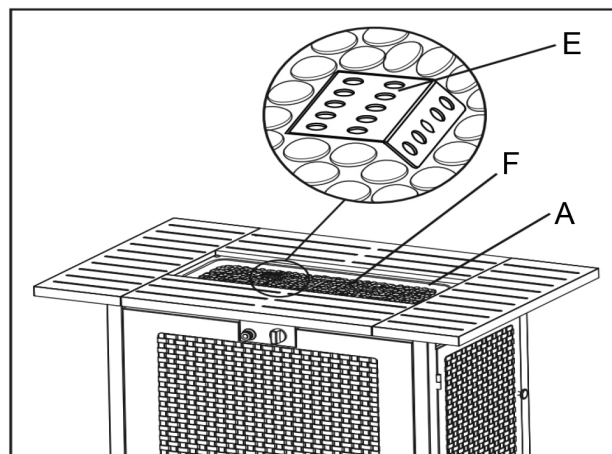

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'unité de chauffage ne s'allume pas	La goupille d'allumage et le brûleur sont humides	Sécher avec un chiffon doux
	La batterie de l'allumeur est mal insérée	Vérifiez dans quel sens la batterie est insérée
	La goupille d'allumage est cassée	Contactez le fabricant pour une pièce de rechange
	Le fil de l'électrode est desserré ou déconnecté	Rebranchez le fil au boîtier d'allumage situé à l'intérieur de l'appareil derrière le boîtier d'allumage
	Le fil d'électrode est en court-circuit entre la valve et la broche d'allumage	Contactez le fabricant pour une pièce de rechange
le brûleur ne s'allume pas lors de l'utilisation d'une allumette	Pas de débit de gaz	Vérifiez que le réservoir d'essence n'est pas vide
	Le régulateur n'est pas solidement connecté au réservoir	Serrez la connexion du régulateur au réservoir de gaz
	Le flux de gaz est obstrué	Vérifiez tous les tuyaux pour déceler les plis et les courbures
	Les orifices du brûleur sont obstrués	Coupez tous les raccordements d'alimentation en gaz. Insérez un trombone ouvert (ou un objet similaire) dans chacun des orifices du brûleur pour les dégager.
L'unité de chauffage émet beaucoup de fumée noire	La flamme est obstruée au niveau des orifices du brûleur	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stones/Lava-Glass® pieces
	Le tuyau du régulateur est plié	Redresser le tuyau de tous les coudes ou pliures
Chute soudaine du débit de gaz	Pas de débit de gaz	Vérifiez que le réservoir d'essence n'est pas vide
	La soupape de sécurité de débit excessif a été activée	Tournez le bouton de commande sur la position « OFF ». Fermez la valve du réservoir et débranchez le réservoir de gaz propane. Tournez le bouton de commande sur « HIGH » ; attendez 1 minute. Remettez le bouton de commande sur la position « OFF ». Rebranchez le réservoir de gaz propane. Allumez l'appareil comme indiqué dans la section « Pour allumer » de ce manuel.
La flamme s'éteint facilement	Vents forts ou en rafales	Augmenter la flamme à 'ÉLEVÉE'
	Pas de débit de gaz	Vérifiez que le réservoir d'essence n'est pas vide
	La soupape de sécurité de débit excessif a été activée	Voir « chute soudaine du débit de gaz » ci-dessus