



MANUEL D'INSTRUCTIONS

CHAUFFAGE DE STAND EN FIBRE DE CARBONE

NUMÉRO DE MODÈLE : COH40004

NUMÉRO D'ITEM : T13-GR15VDL



Merci d'avoir acheté votre nouveau chauffage SUR PIED EN FIBRE DE CARBONE

NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN

Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi toutes les étapes décrites dans le présent document, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle : Appelez le 1-888-227-3340 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : customerservice@dekoliving.com. Veuillez indiquer le numéro du modèle, le lieu et la date d'achat de et une brève description du problème.

GARANTIE LIMITÉE Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu annule la garantie **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**



IMPORTANT, A CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE :



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, de faire fonctionner ou d'installer le produit. Le non-respect des dangers, des avertissements et des mises en garde contenus dans ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels et des blessures corporelles graves.

08/2024



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Utilisation en intérieur uniquement

(à l'intérieur d'une enceinte)

Installateur : Laissez ces instructions au consommateur.

Consommateur : Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. **NE PAS** laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
3. Cet appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
4. **Attention:** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'être particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
5. **NE PAS** déplacer l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer et vérifiez qu'il a été débranché de l'alimentation électrique.
6. Placez l'appareil à au moins 1 mètre des matériaux hautement combustibles tels que les meubles, les arbres, les feuilles, l'herbe sèche et les buissons.
7. L'appareil doit être éloigné d'au moins 1,8 m du sol et d'au moins 0,5 m du plafond d'un bâtiment ou d'éléments en surplomb.
8. L'élément chauffant ne doit pas être orienté vers le plafond. L'élément chauffant doit être orienté vers la zone à chauffer.
9. **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. L'appareil n'est pas destiné à faire sécher des vêtements.
10. Maintenez les enfants et les animaux domestiques à une distance suffisante de l'appareil.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. **NE PAS** faire fonctionner l'appareil s'il présente des signes d'endommagement ou de dysfonctionnement.
14. **NE PAS** essayer de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié peut effectuer l'entretien ou les réparations. Toute tentative de réparation de l'appareil par l'utilisateur annule la garantie.
15. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
16. **NE PAS** manipuler l'élément à mains nues. S'il est touché par inadvertance, enlevez les traces de doigts avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler, sinon les traces brûleront dans l'élément et provoqueront une défaillance prématurée de l'appareil.
17. **NE PAS** remplacer ou tenter de remplacer l'élément de ce produit.
18. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Ne l'utilisez pas à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
19. Ce produit ne doit pas être laissé à l'extérieur, exposé aux éléments pendant de longues périodes.
20. **NE PAS** toucher la prise avec des mains mouillées ou humides.
21. **NE PAS** faire passer le câble d'alimentation sous la moquette.
22. **NE PAS** couvrir le câble d'alimentation avec des tapis, des chemins de roulement ou des revêtements similaires. Placer le câble d'alimentation à l'écart du trafic piétonnier et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
23. **NE PAS** enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil.
24. **NE PAS** insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans une ventilation ou une ouverture de l'appareil, sous peine d'électrocution, d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
25. Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les orifices de ventilation.
26. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et des pièces produisant des arcs ou des étincelles. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture, des liquides explosifs et/ou inflammables sont utilisés ou stockés. Tenir l'appareil à l'écart des surfaces chauffées et des flammes nues.
27. Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser une rallonge, car elle pourrait surchauffer et provoquer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle est adaptée à l'usage prévu, qu'elle a été testée pour une utilisation à l'extérieur et qu'elle est de préférence équipée d'un dispositif RCD.
28. Veillez toujours à ce que le chauffage soit branché sur une prise de courant appropriée, testée pour une utilisation en extérieur.
29. Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes sur OFF, puis retirez la fiche de la prise. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
30. Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il est complètement froid avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
31. Cet appareil de chauffage est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Toute autre utilisation, non recommandée par le fabricant, peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
32. L'utilisation d'accessoires sur l'appareil n'est pas recommandée.
33. **AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de sortir seules de la pièce, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
34. Avant d'installer le poêle, vérifiez que les murs extérieurs ne sont pas endommagés.
35. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, suffisamment solide, stable, plane et horizontale.
36. Vérifiez que les murs extérieurs ne comportent pas de câbles de communication, de câbles électriques ou de canalisations. Si des lignes de service sont présentes dans les environs immédiats, n'installez pas votre appareil et trouvez un autre endroit pour l'installer.
37. **NE PAS** placer l'appareil directement au-dessus ou au-dessous d'une prise électrique.
38. **NE PAS** enlever les autocollants ou les panneaux d'avertissement de l'appareil.

TOUTES LES DISPOSITIONS CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES À LA LETTRE.

Assemblage du trépied

Avant l'installation, veuillez tenir compte des remarques suivantes


- Les produits doivent être posés délicatement.
- L'installation dans un environnement acide ou alcalin n'est pas recommandée.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le produit doit être conforme à la tension indiquée par la marque du produit et à la tension locale.
- Veillez à ce que la puissance nominale soit suffisante pour supporter le courant.

Assemblage du trépied :

Les accessoires comprennent : 1 trépied, 2 supports muraux, 4 embouts papillon M5, 3 extensions en plastique, 3 vis autotaraudeuses ST4 * 35, et 2 vis autotaraudeuses ST4 * 12


1. Sortez le trépied, tournez le bouton indiqué par la flèche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ouvrez les trois pieds inférieurs et soulevez le tuyau inférieur jusqu'à la position indiquée sur la figure, pour vous assurer que la position du trou sur le tuyau inférieur peut être vue sur le côté, et prenez la vis autotaraudeuse ST4 * 12 pour le verrouiller fermement. (voir figure 1)

Figure 1

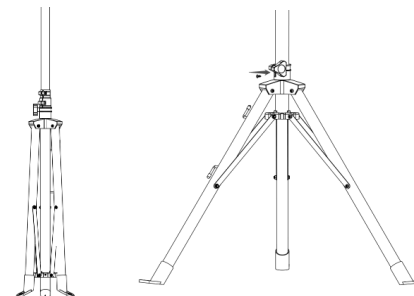

2. Déplacer le trépied à l'endroit où il doit être placé à plat, le placer avec un stylo, et utiliser la perceuse à percussion pour faire un trou rond d'un diamètre de 8 mm et d'une profondeur d'environ 40-50 mm, insérer 3 chevilles à expansion en plastique dans 3 trous, fixer le support avec 3 vis autotaraudeuses ST4 * 35, et s'assurer que le point d'installation est fermement fixé. (voir figure 2)

Figure 2

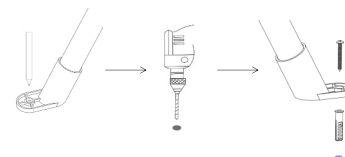


3. Tirer le tube supérieur jusqu'au niveau le plus haut pour s'assurer que le trou sur le tube supérieur est visible sur le côté, et verrouiller la vis autotaraudeuse ST4 * 12. (voir figure 3)

Figure 3




4. Il y a quatre vis à l'arrière du poêle, prenez le support mural 120 et le support de feu, couvrez la vis en fonction de la position du trou indiquée dans la figure, contrôlez le support pour la symétrie au milieu du produit, et serrez l'écrou à queue papillon M5. (voir figure 4)

Figure 4

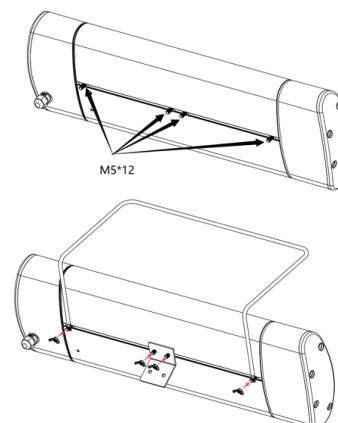

5. Installez le support en forme de L sur le tube (éventuellement des écrous ronds M6 dans le paquet d'accessoires). Installez ensuite le produit sur le support en forme de L. (voir figure 5)

Figure 5

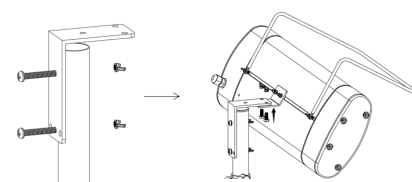

Installation pour montage en haut/au plafond

Pour l'installation du radiateur infrarouge vertical sur le support en croix

Les accessoires comprennent : 1 support transversal, 2 supports muraux, 4 embouts papillon M5, 4 extensions en plastique, 4 vis autotaraudeuses ST4 * 35, et 1 vis autotaraudeuse ST4 * 12

1. Dévissez la plaque en plastique au-dessus du contrepoids et insérez quatre pieds allongés vers le bas. (voir figure 1)

2. En fonction de la position du trou sur le contrepoids, utiliser un trou rond d'un diamètre d'environ 40-50 mm de 8 mm, insérer deux ancres d'expansion en plastique dans deux trous, fixer le support avec deux vis autotaraudeuses ST4 * 35, et s'assurer que le point de montage est fermement fixé. (voir figure 2)

3. La plaque en plastique qui vient d'être retirée passe par le grand tuyau, puis le grand tube dans le bloc de poids, la plaque en plastique est bien serrée. (voir figure 3)

4. Tirer le bouton du tube jusqu'à la position la plus haute, serrer le bouton et le verrouiller avec la vis à tôle ST4 * 12 par le côté. (voir figure 4)

5. Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, prenez le support mural 120 et le support de feu, couvrez la vis selon la position du trou indiquée dans la figure, contrôlez le support pour la symétrie au milieu du produit, et serrez l'écrou à queue papillon M5. (voir figure 5)

6. Installer le support en forme de L sur le tube (éventuellement des écrous ronds M6 dans le paquet d'accessoires). Installez ensuite le produit sur le support en forme de L. (voir figure 6)

Figure 1




Figure 2

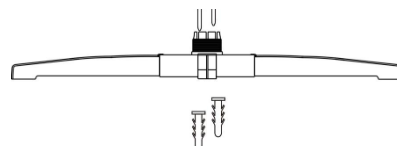


Figure 3

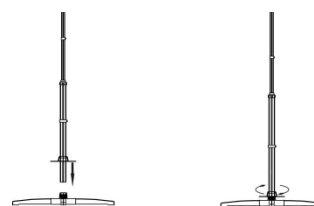


Figure 4

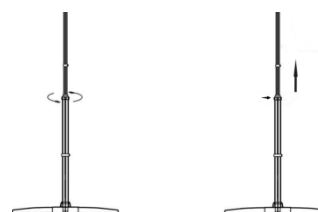


Figure 5



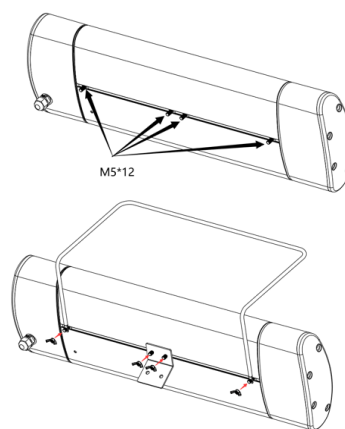


Figure 6

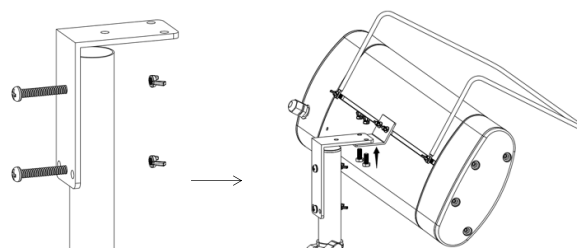

Instructions d'utilisation


1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
2. (1) est le bouton de l'interrupteur d'alimentation. (2) est un bouton de synchronisation.
Allumez l'interrupteur principal sur le côté, et les boutons (1) et (2) s'allument en rouge et le produit est en état de veille.
l'appareil est en veille. Touchez la touche (1) à tour de rôle pour passer d'une vitesse à l'autre
P0, P1, P2 et P3.
P0 : Pas d'alimentation, l'appareil s'éteint automatiquement et entre en
en veille au bout de 5 secondes.
P1 : 1/3 de la puissance totale
P2 : 2/3 de la puissance totale
P3 : pleine puissance
3. Lorsque le produit est en fonctionnement, vous pouvez appuyer sur la touche (2) pour régler la durée. La durée totale peut être réglée jusqu'à 24 heures.
heures. Le bouton de verrouillage de l'activation du temps s'affiche en vert, et l'état par défaut est rouge.

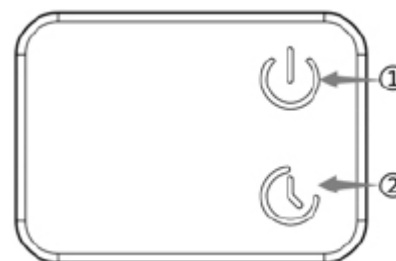

Télécommande

La télécommande ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur principal est allumé.

1. Appuyez sur la touche "on" de la télécommande, le produit affichera P0.
2. A ce moment-là, vous pouvez changer le mode P1-P3 par "+" et "-", et appuyer sur le bouton pour entrer dans le réglage du temps et "-", et appuyer sur la touche pour entrer dans le réglage de la durée.
3. Vous pouvez régler la durée de 0 à 24 heures à l'aide des touches "+" et "-".
4. Appuyez à nouveau sur la touche marche pour passer en mode veille.

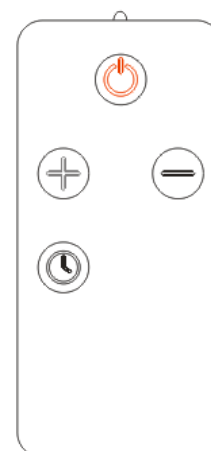

Maintenance

Attention ! Un entretien soigneux et régulier du **chauffage infrarouge** est nécessaire pour assurer un fonctionnement durable et efficace de votre appareil.

- Vérifiez la propreté du réflecteur et du filament IR au moins une fois par mois. Si nécessaire, appliquez les instructions de nettoyage et d'entretien.
- Le nombre de contrôles peut être augmenté en fonction de la quantité de poussière présente dans l'environnement.
- Lors du nettoyage de l'appareil, vérifiez la forme de l'élément chauffant, le fil intérieur et l'aspect de l'appareil. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter des professionnels.
- Vérifiez le câble et la prise lors du nettoyage de l'appareil. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter un professionnel.
- Il est recommandé de remplacer le miroir tous les deux ans pour améliorer l'efficacité de l'appareil.

Nettoyage

Attention ! Un nettoyage régulier et soigneux permet à votre **chauffage infrarouge** de fonctionner plus longtemps et plus efficacement.

- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de le nettoyer.
- Utilisez un tournevis à fente pour retirer la grille avant de l'entrée du cadre.
- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la fiche du câble d'alimentation est débranchée.
- Les réflecteurs et les filaments doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse lisse. Le nettoyant ne doit pas être trop humide et ne doit pas contenir de produits chimiques.
- Évitez d'utiliser des outils de nettoyage (nettoyants, etc.) qui peuvent endommager les réflecteurs.
- Insérer une grille métallique à l'aide d'un tournevis à fente.

Spécifications

Tension: AC 120V

Fréquence: 60Hz

Puissance électrique: 1500W



Le symbole ci-dessous se trouve sur le produit ou dans le manuel d'instructions.



Cela signifie que votre équipement électrique ou électronique doit être éliminé à la fin de sa vie séparément de vos déchets ménagers.

Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans votre région.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur où vous avez acheté le produit.