



MANUEL D'INSTRUCTIONS

TOUR DE CHAUFFAGE À INFRAROUGE

NUMÉRO DE MODÈLE : COH40007

NUMÉRO D'ITEM: T05-G15D



Merci d'avoir acheté votre nouvelle
TOUR DE CHAUFFAGE À INFRAROUGE

NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN

Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi toutes les étapes décrites dans le présent document, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle : Appelez le 1-888-227-3340 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : customerservice@dekoliving.com.
Veuillez indiquer le numéro du modèle, le lieu et la date d'achat de et une brève description du problème.

GARANTIE LIMITÉE Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu annule la garantie **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**



IMPORTANT, A CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE :



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, de faire fonctionner ou d'installer le produit. Le non-respect des dangers, des avertissements et des mises en garde contenus dans ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels et des blessures corporelles graves.

08/2024



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Utilisation à l'extérieur uniquement

(en dehors de toute enceinte)


Installateur: Laissez ces instructions avec le consommateur.

Consommateur: Conservez ces instructions pour référence future.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. **NE LAISSEZ PAS** cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
3. Ce radiateur deviendra chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
4. **Avertissement:** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présentes.
5. **NE DÉPLACEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Attendez que le radiateur soit complètement refroidi avant de le déplacer et vérifiez qu'il est débranché de l'alimentation électrique.
6. Placez l'appareil à au moins 1 mètre des matériaux hautement inflammables tels que les meubles, les arbres, les feuilles, l'herbe sèche et les buissons.
7. Le radiateur doit être à une hauteur minimale de 1,8 mètre du sol et à une distance minimale de 0,5 mètre du plafond ou des objets en surplomb.
8. Le radiateur ne doit pas être orienté avec l'élément chauffant pointant vers le plafond. L'élément chauffant doit être dirigé vers la zone à chauffer.
9. **AVERTISSEMENT:** Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. Il n'est pas destiné à sécher des vêtements.
10. Gardez les enfants et les animaux à une distance sûre de l'appareil.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers éventuels.
12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. **NE FAITES PAS** fonctionner le radiateur s'il présente des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
14. **NE TENTEZ PAS** de réparer ou de régler des fonctions électriques ou mécaniques sur cet appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié doit effectuer l'entretien ou les réparations. Tenter de réparer l'appareil vous-même annulera votre garantie.
15. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
16. **NE TOUCHEZ PAS** l'élément avec des mains nues. S'il est touché par inadvertance, retirez les traces de doigts avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler ou de l'alcool, sinon les traces brûleront dans l'élément, provoquant une défaillance prématurée du radiateur.
17. **NE REMPLACEZ PAS** ou ne tentez PAS de remplacer l'élément dans ce produit.
18. Ce produit est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Ne pas utiliser ce radiateur dans les environs immédiats d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
19. Ce produit ne doit pas être laissé à l'extérieur exposé aux intempéries pendant de longues périodes.
20. **NE TOUCHEZ PAS** la prise avec des mains mouillées ou humides.
21. **NE FAITES PAS** passer le câble d'alimentation sous un tapis.
22. **NE COUVREZ PAS** le câble d'alimentation avec des tapis, des coureurs ou des revêtements similaires. Disposez le câble d'alimentation loin du passage des pieds et où il ne sera pas trébuché.
23. **NE ENROULEZ PAS** le câble d'alimentation autour de l'appareil.
24. **NE LAISSEZ PAS** d'objets étrangers entrer dans les événements ou les ouvertures du radiateur, car cela peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou endommager le radiateur.
25. Pour éviter un incendie possible, ne bloquez pas les grilles d'aération.
26. Un radiateur a des parties chaudes et des parties avec des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture, des liquides explosifs et/ou inflammables sont utilisés ou stockés. Gardez l'appareil éloigné des surfaces chauffées et des flammes nues.
27. Dans la mesure du possible, évitez l'utilisation d'un câble d'extension, car il peut surchauffer et provoquer un incendie. Cependant, si vous devez utiliser un câble d'extension, assurez-vous qu'il est adapté à l'usage, qu'il a été testé pour une utilisation extérieure et qu'il est de préférence équipé ou associé à un dispositif RCD.
28. Assurez-vous toujours que le radiateur est branché dans une prise appropriée, testée pour une utilisation extérieure.
29. Pour déconnecter le radiateur, tournez les commandes sur OFF, puis retirez la fiche de la prise. Ne débranchez pas en tirant sur le câble d'alimentation.
30. Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous que l'appareil est complètement froid avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
31. Ce radiateur est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Toute utilisation alternative, non recommandée par le fabricant, peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
32. L'utilisation d'accessoires sur le radiateur n'est pas recommandée.
33. **AVERTISSEMENT:** Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. Ne l'utilisez pas dans des petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter une pièce seules, à moins qu'une supervision constante ne soit fournie.
34. Vérifiez les murs extérieurs pour détecter les zones endommagées avant d'installer le radiateur.
35. Utilisez toujours sur une surface sèche, suffisamment solide, stable, plate et de niveau.
36. Vérifiez les murs extérieurs pour les câbles de communication et les pipelines électriques. Si des lignes de service sont présentes à proximité immédiate, ne pas installer votre radiateur, trouvez un emplacement alternatif pour installer ce produit.
37. **NE POSITIONNEZ PAS** directement au-dessus ou en dessous d'une prise électrique.
38. **NE RETIREZ AUCUN** des autocollants ou des étiquettes d'avertissement du produit.

ALL ABOVE MUST BE EXACTLY FOLLOWED.

Liste des pièces

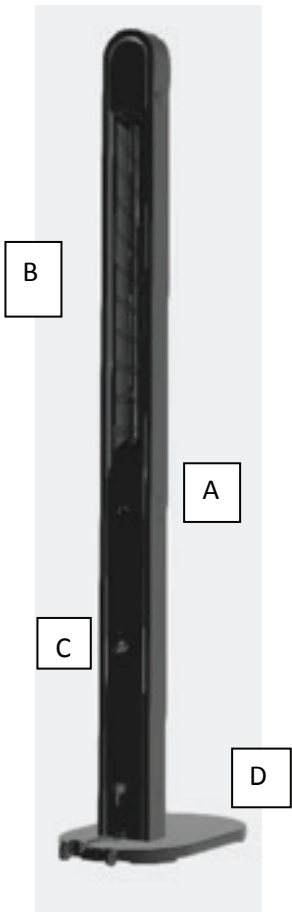


- A Interrupteur principal d'alimentation
- B Élément chauffant
- 3. Support du cordon d'alimentation
- 4. Socle à roulettes



Corps de chauffe



Support

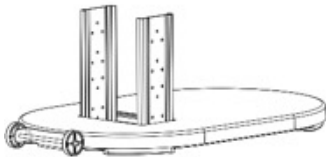

Base avec roues



Pince



Support

Vis	Taille	Quantité	Objectif
A	M3 x 12mm	2	Pince pour cordon d'alimentation
B	M5 x 12mm	8	Corps de chauffe et support


Instructions de montage

Avant de procéder à l'assemblage, veuillez tenir compte des remarques suivantes


- Retirez tous les emballages et le matériel promotionnel.
- Déroulez le cordon d'alimentation sur toute sa longueur et placez l'appareil sur une surface ferme et plane, dans une position stable et verticale.
- Inspectez visuellement les entrées et sorties d'air pour vous assurer qu'elles ne sont pas obstruées.
- Pour faciliter l'assemblage, il suffit de desserrer les boulons et de les serrer à fond une fois l'assemblage terminé.
- **AVERTISSEMENT !** Ne serrez pas trop les boulons pour éviter d'endommager votre appareil.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil tant qu'il n'est pas fixé.

Assemblage autoportant :


1. Faites passer le cordon d'alimentation du corps de l'appareil à travers le support.
Fixez le cordon d'alimentation à la surface intérieure du support à l'aide de 2 vis (A) et d'un collier de serrage vis (A) et le collier de serrage.
2. Insérez le support dans le support inférieur en suivant les flèches, fixez-le avec 4 vis (B), 2 de chaque côté.
3. Insérer le corps de l'appareil dans le support en suivant les flèches, fixer avec 4 autres vis (B), 2 de chaque côté.

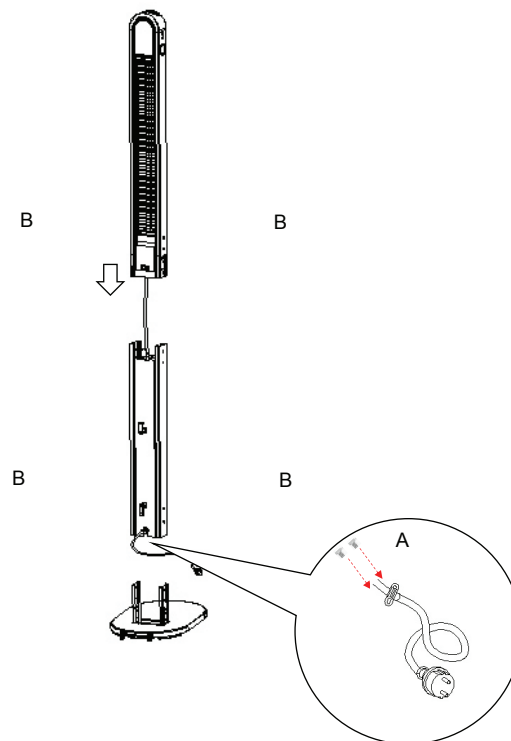

Dévissez les quatre vis et fixez le support dans sa position d'origine.

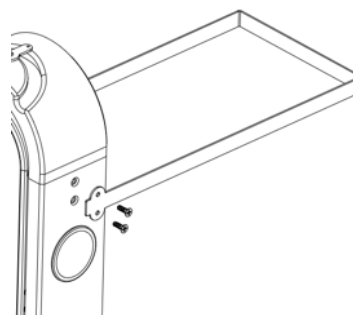

Remarque : Assurez-vous que la direction est correcte. Lorsque le porte-à-faux est ouvert, l'élément chauffant se trouve du même côté que la base.

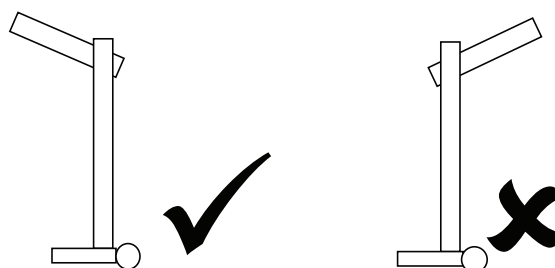

Instructions d'utilisation


Remarque : Une odeur peut se dégager de l'appareil de chauffage. Ce phénomène est normal pendant la période de rodage ou après un stockage de longue durée. Assurez-vous que le chauffage est placé dans un endroit bien ventilé et continuez à le faire fonctionner jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et le matériel promotionnel.
2. Déroulez le cordon dans toute sa longueur et placez l'appareil sur une surface ferme et plane, dans une position stable.
3. Vérifier visuellement qu'il n'y a pas d'obstruction.



FONCTIONNEMENT

- i. Vérifiez que l'interrupteur principal est en position OFF.
- ii. Branchez l'appareil sur une prise de courant de 10 ampères.
- iii. Mettez en marche l'interrupteur principal situé sur le corps de l'appareil.
- iv. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le chauffe-eau en position basse (750 W).
- v. Continuez à tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'appareil au niveau de chaleur élevé (1500W).

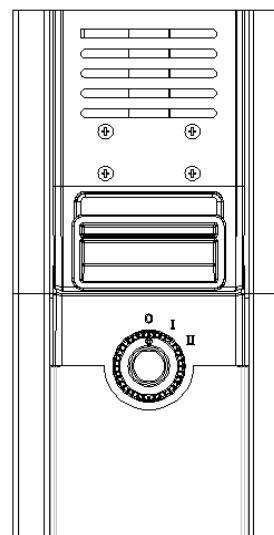


CHANGEMENT DU SENS DE CHAUFFE

- i. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir (environ 30 minutes).
- ii. Déverrouillez l'élément chauffant en poussant le verrou vers le haut au-dessus du bouton.
- iii. Soulevez l'élément chauffant avec précaution
- iv. Faites basculer le support en U vers le haut et fixez-le dans la rainure située en haut de l'appareil
- v. Tournez le verrou pour fixer le support en U

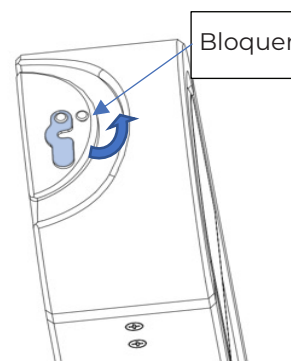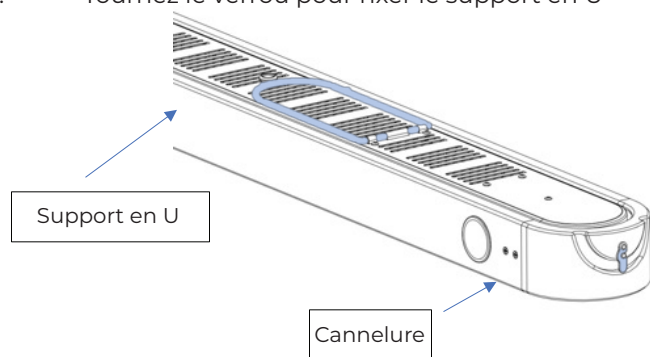

DÉPLACEMENT DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT

- i. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir (environ 30 minutes).
- ii. Pliez l'élément chauffant en position verticale.
- iii. Débranchez-le de la prise de courant et attachez le cordon d'alimentation au support du cordon d'alimentation.
- iv. Tenez le poêle avec précaution et inclinez-le.
- v. Déplacez-le lentement jusqu'à l'endroit souhaité.
- vi. Redressez le poêle avec précaution.

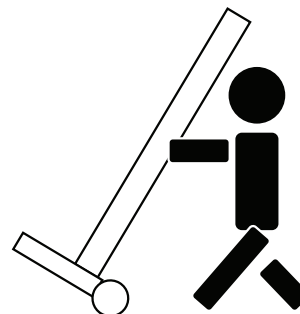

Remarque : Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le chauffage sur un circuit où fonctionnent déjà d'autres appareils.

Fonction de sécurité

Interrupteur de basculement

Ce chauffage est équipé d'un interrupteur de basculement et ne peut fonctionner qu'en position verticale. Si l'appareil est incliné ou renversé, l'alimentation est automatiquement coupée. Lorsque l'appareil est remis en position verticale, il fonctionne normalement.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

À la fin de sa durée de vie, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Respectez les exigences locales en matière d'élimination ou de recyclage des appareils électriques. Contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur les possibilités de recyclage dans votre région.

Maintenance

Attention ! Un entretien soigneux et régulier du **chauffage infrarouge** est nécessaire pour assurer un fonctionnement durable et efficace de votre appareil.

- Vérifiez la propreté du réflecteur et du filament IR au moins une fois par mois. Si nécessaire, appliquez les instructions de nettoyage et d'entretien.
- Le nombre de contrôles peut être augmenté en fonction de la quantité de poussière présente dans l'environnement.
- Lors du nettoyage de l'appareil, vérifiez la forme de l'élément chauffant, le fil intérieur et l'aspect de l'appareil. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter des professionnels.
- Vérifiez le câble et la prise lors du nettoyage de l'appareil. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter un professionnel.
- Il est recommandé de remplacer le miroir tous les deux ans pour améliorer l'efficacité de l'appareil.

Nettoyage

Attention ! Un nettoyage régulier et soigneux permet à votre **chauffage infrarouge** de fonctionner plus longtemps et plus efficacement.

- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de le nettoyer.
- Utilisez un tournevis à fente pour retirer la grille avant de l'entrée du cadre.
- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la fiche du câble d'alimentation est débranchée.
- Les réflecteurs et les filaments doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse lisse. Le nettoyant ne doit pas être trop humide et ne doit pas contenir de produits chimiques.
- Évitez d'utiliser des outils de nettoyage (nettoyants, etc.) qui peuvent endommager les réflecteurs.
- Insérer une grille métallique à l'aide d'un tournevis à fente.

Spécifications

Tension: AC 120V

Fréquence: 60Hz

Puissance électrique: 1500W

Le symbole ci-dessous se trouve sur le produit ou dans le manuel d'instructions.



Cela signifie que votre équipement électrique ou électronique doit être éliminé à la fin de sa vie séparément de vos déchets ménagers.

Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans votre région.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur où vous avez acheté le produit.

