


MANUEL D'INSTRUCTIONS

ACIER POUR L'EXTÉRIEUR FOYER À BOIS

NUMÉRO DE MODÈLE : COB10501

NUMÉRO D'ITEM: HS452201

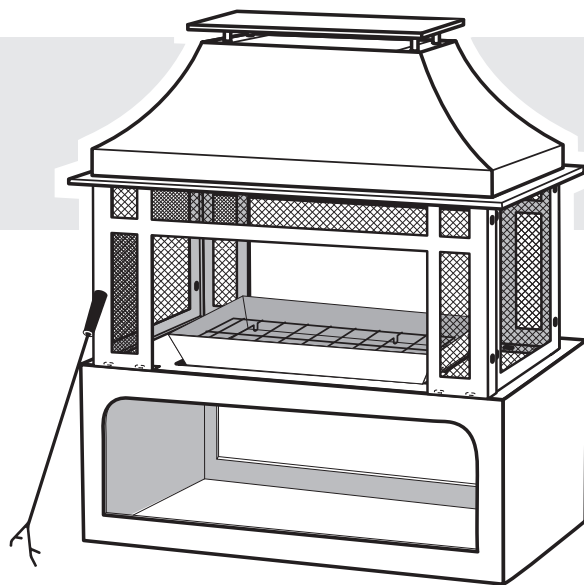

Merci d'avoir acheté votre nouveau
Foyer extérieur en acier avec brûleur à bois.

NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN

Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi toutes les étapes décrites dans le présent document, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle : Appelez le 1-888-227-3340 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : customerservice@dekoliving.com. Veuillez indiquer le numéro du modèle, le lieu et la date d'achat de et une brève description du problème.

GARANTIE LIMITÉE Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu annule la garantie **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**



**IMPORTANT, A CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE :
LIRE ATTENTIVEMENT**





AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Utilisation à l'extérieur uniquement
(en dehors de toute enceinte)

Installateur : Laissez ces instructions au consommateur.

Consommateur : Conservez ces instructions pour référence ultérieure.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- 1) Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- 2) Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer cet appareil.
- 3) Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie ou une explosion, ce qui peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation autre que celle prévue annule la présente garantie.












AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

1. Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'extérieur.
2. **NE PAS** utiliser ce foyer extérieur dans un bâtiment, un garage, un bateau, un véhicule de loisir ou tout autre endroit fermé.
3. Ce foyer extérieur ne doit pas être utilisé par des enfants.
4. Toujours utiliser conformément à tous les codes locaux, nationaux et d'état applicables. Contactez votre service local de lutte contre les incendies pour plus d'informations sur les foyers à bois extérieurs.
5. Lorsque vous utilisez ce foyer extérieur, prenez les mêmes précautions que pour n'importe quel feu ouvert.
6. La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à utiliser en toute sécurité ce foyer d'extérieur.
7. **NE PAS** utiliser ce foyer extérieur sans avoir lu au préalable l'intégralité du "Manuel du propriétaire".
8. Ce foyer extérieur est destiné à être utilisé avec du bois dur sec et sec. Il brûlera plus chaudement, plus complètement et produira moins de fumée. **NE PAS** brûler des briquettes de charbon de bois, du charbon de bois en morceaux, des bûches manufacturées, du bois flotté, des déchets, des feuilles, du papier, du carton, du bois peint ou teinté ou du bois traité sous pression. Évitez d'utiliser du bois tendre, comme le pin ou le cèdre, qui peut produire des étincelles.
9. **NE PAS** utiliser ce foyer d'extérieur tant qu'il n'est pas complètement assemblé. **NE PAS** modifier ce foyer de quelque manière que ce soit.
10. **NE PAS** utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
11. **NE PAS** utiliser ce foyer extérieur à proximité d'automobiles, de camions, de camionnettes, de véhicules de loisirs, de cordons électriques ou de tout autre objet combustible.
12. Utilisez toujours ce foyer d'extérieur sur une surface dure, plane et non combustible.
13. Le foyer doit être inspecté avant chaque utilisation. Videz toujours le foyer avant de l'utiliser. Laissez une fine couche de cendres (1/2" d'épaisseur) pour protéger le fond du foyer.
14. L'écran de protection contre les étincelles doit être utilisé pendant la combustion.
15. **NE PAS** utiliser en cas de vent.
16. **NE PAS** porter des vêtements inflammables ou amples lors de l'utilisation de ce foyer extérieur.
17. **NE PAS** utiliser de l'essence, du kérosène, du carburant diesel, de l'essence à briquet ou de l'alcool pour allumer ou rallumer des feux.
18. Les enfants et les adultes doivent être avertis des risques liés aux températures de surface élevées et se tenir à une distance sûre pour éviter les brûlures ou les blessures aux vêtements.
19. **NE PAS** toucher aucune partie de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi. Ne touchez jamais les cendres pour voir si elles sont chaudes.
20. Utilisez des outils longs et robustes pour ajouter ou déplacer des bûches, y compris pour retirer le pare-étincelles et le remplacer.
21. Ne laissez jamais un foyer allumé sans surveillance.
22. Les enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils se trouvent à proximité du foyer.
23. Les vêtements ou autres matériaux inflammables **ne** doivent PAS être suspendus à l'appareil, ni placés sur ou à proximité de l'appareil.
24. **NE PAS** essayer de déplacer ou de ranger ce foyer d'extérieur avant qu'il ne soit complètement refroidi.
25. **NE PAS** déplacer les cendres jusqu'à ce qu'elles soient complètement et entièrement éteintes.
26. **NE PAS** ajouter du bois de chauffage jusqu'à ce que le feu soit éteint.
27. La combustion doit se faire à l'intérieur du bol métallique.
28. **NE PAS** mettre la partie chaude du foyer sur des surfaces combustibles telles que l'herbe, les terrasses en bois ou les meubles.
29. Toutes les dispositions ci-dessus doivent être respectées à la lettre.


Liste des pièces

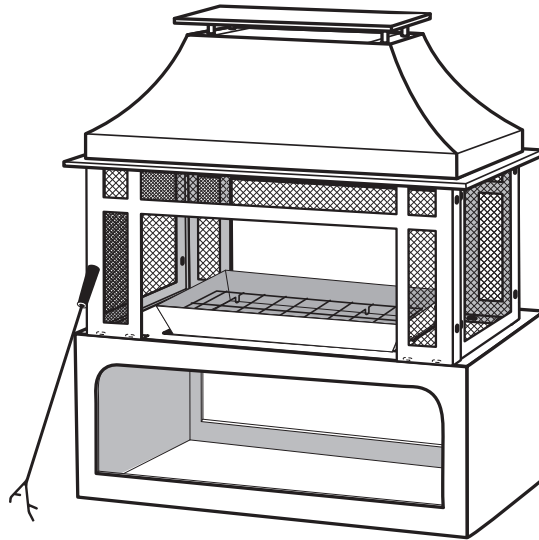

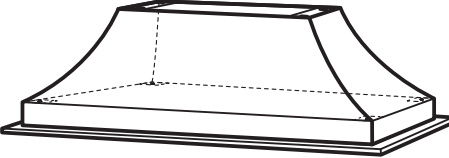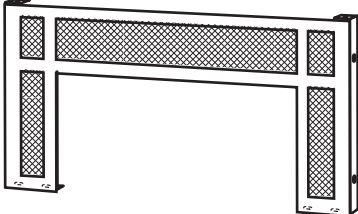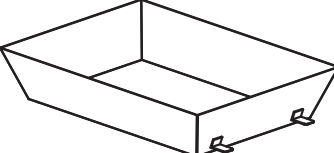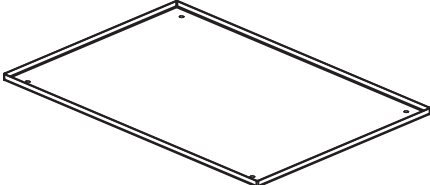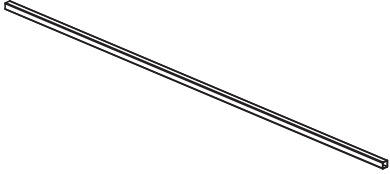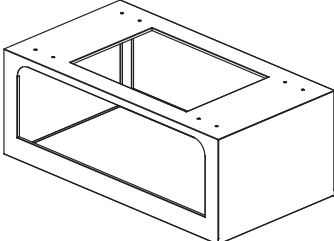
A  1x	B  1x	C  2x
D  2x	E  1x	F  1x
G  1x	H  2x	I  1x
J  1x	K  1x	L  24x (M6)
M  20x (M6)	N  4x (M4)	

Instructions de montage

Étape 1

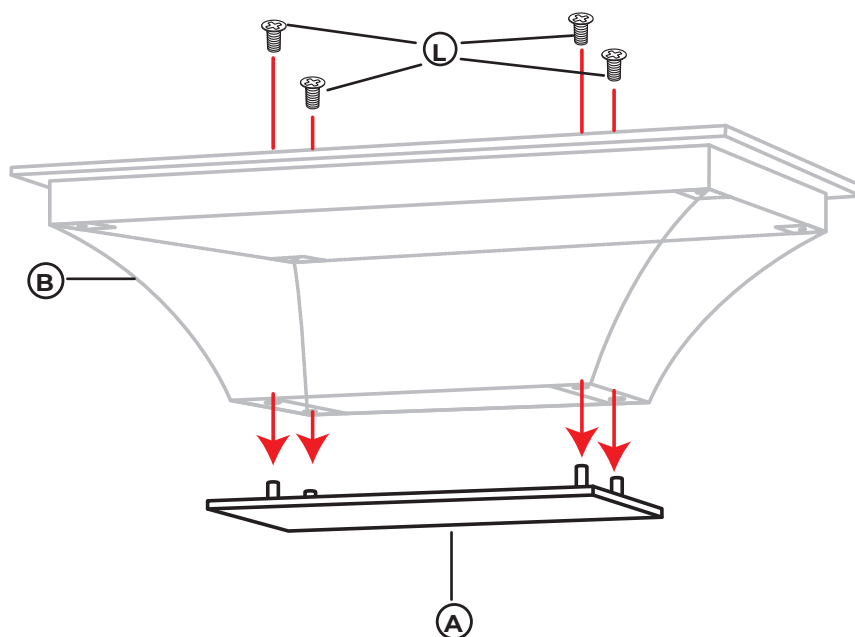


Étape 2

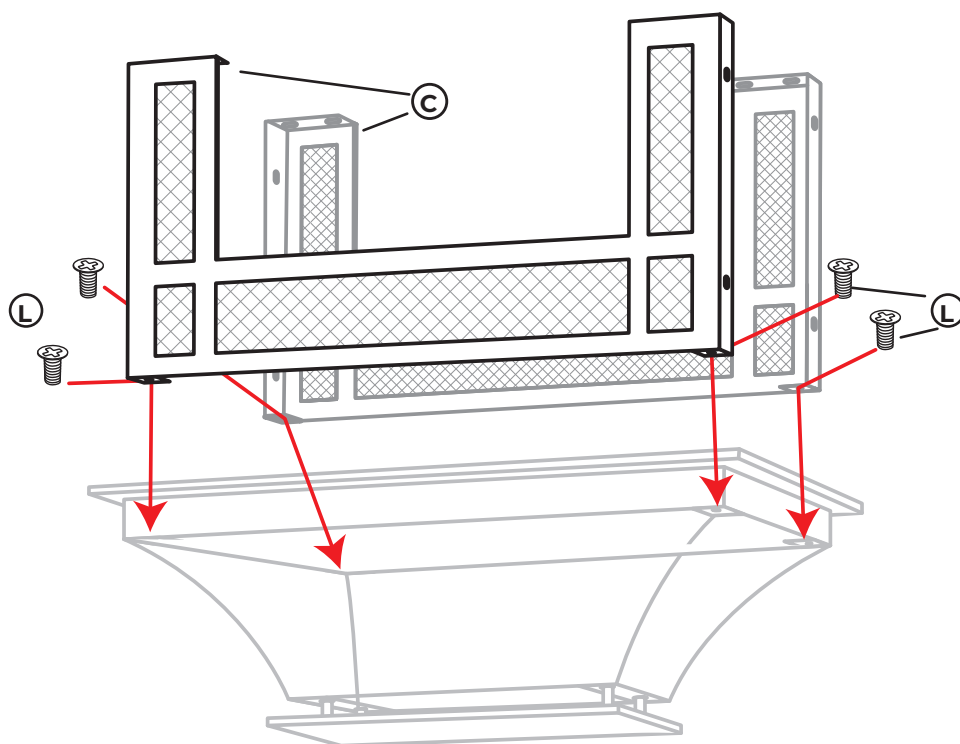


Instructions de montage

Étape 3

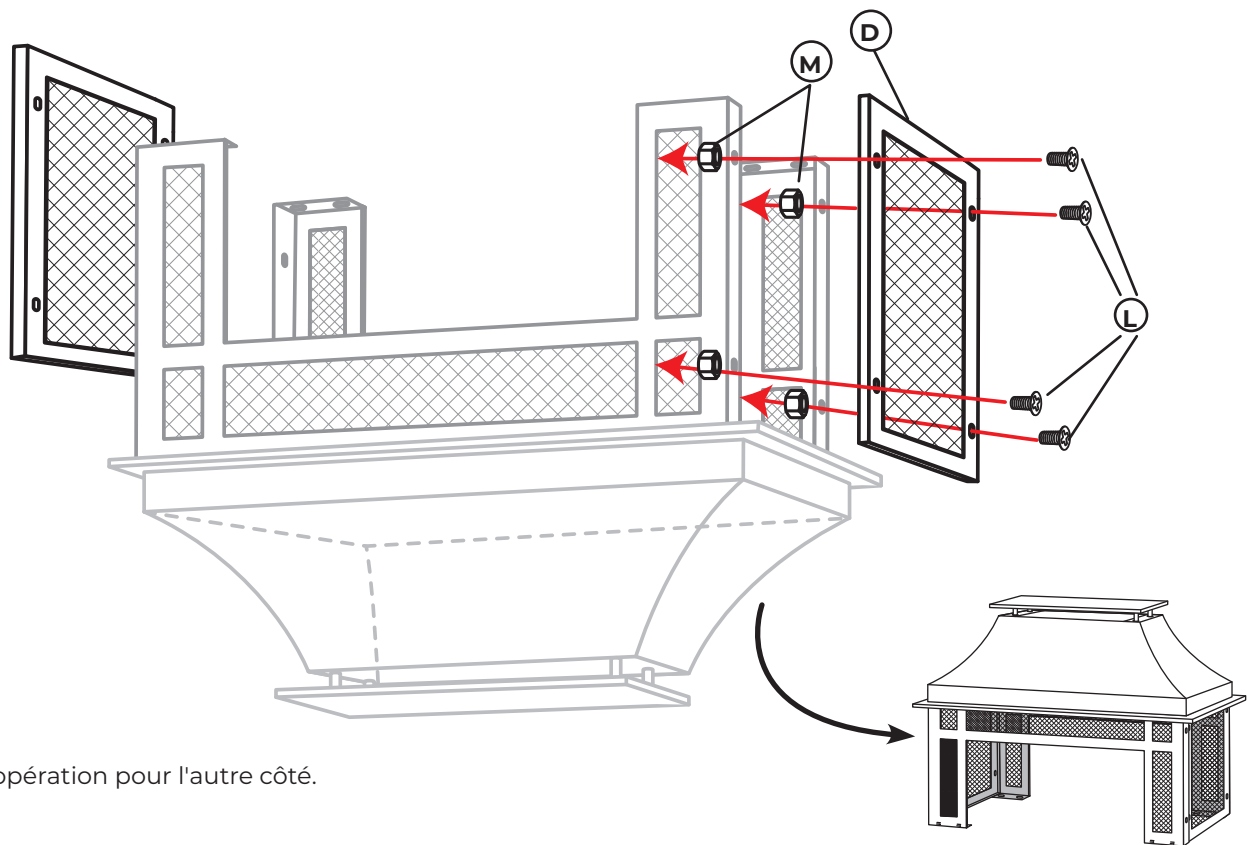


Répétez l'opération pour l'autre côté.

Étape 4

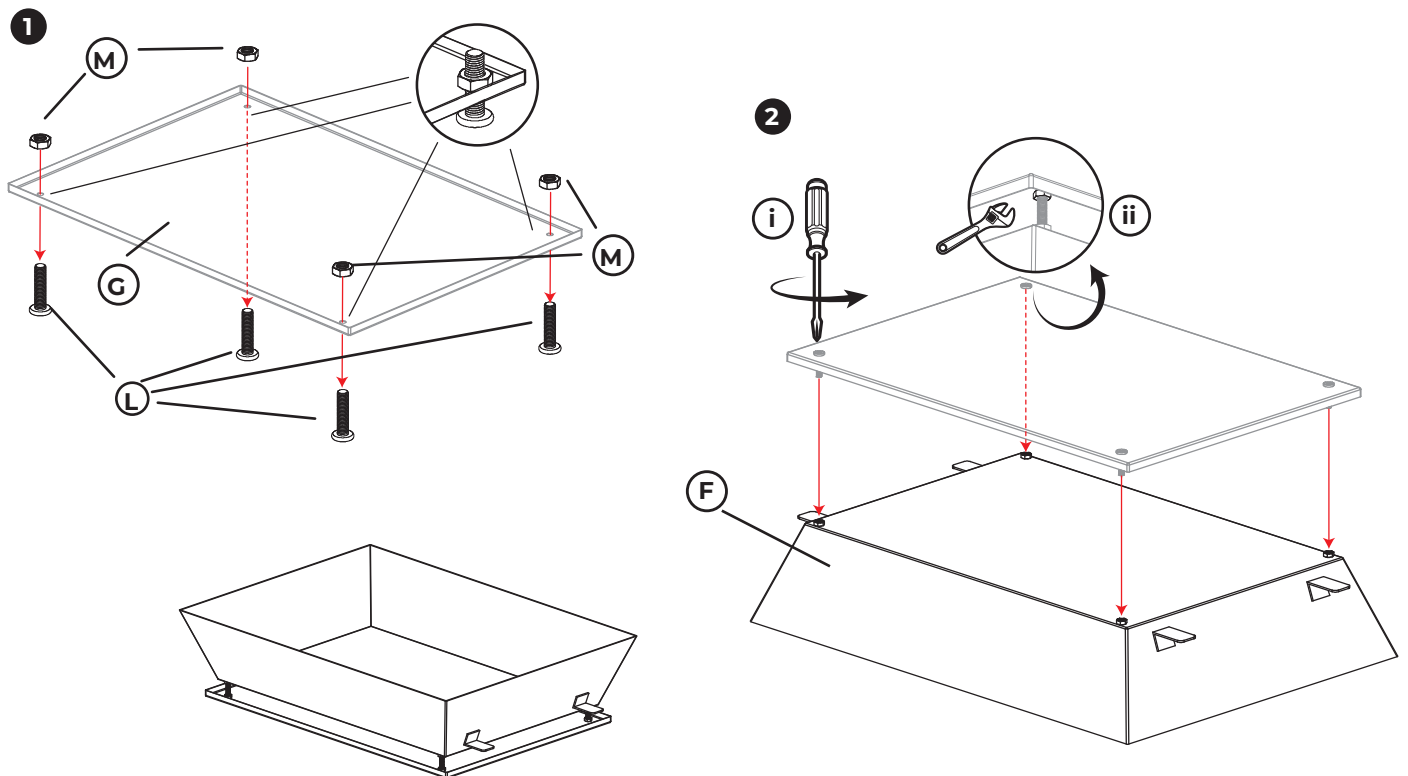


Instructions de montage

Étape 5


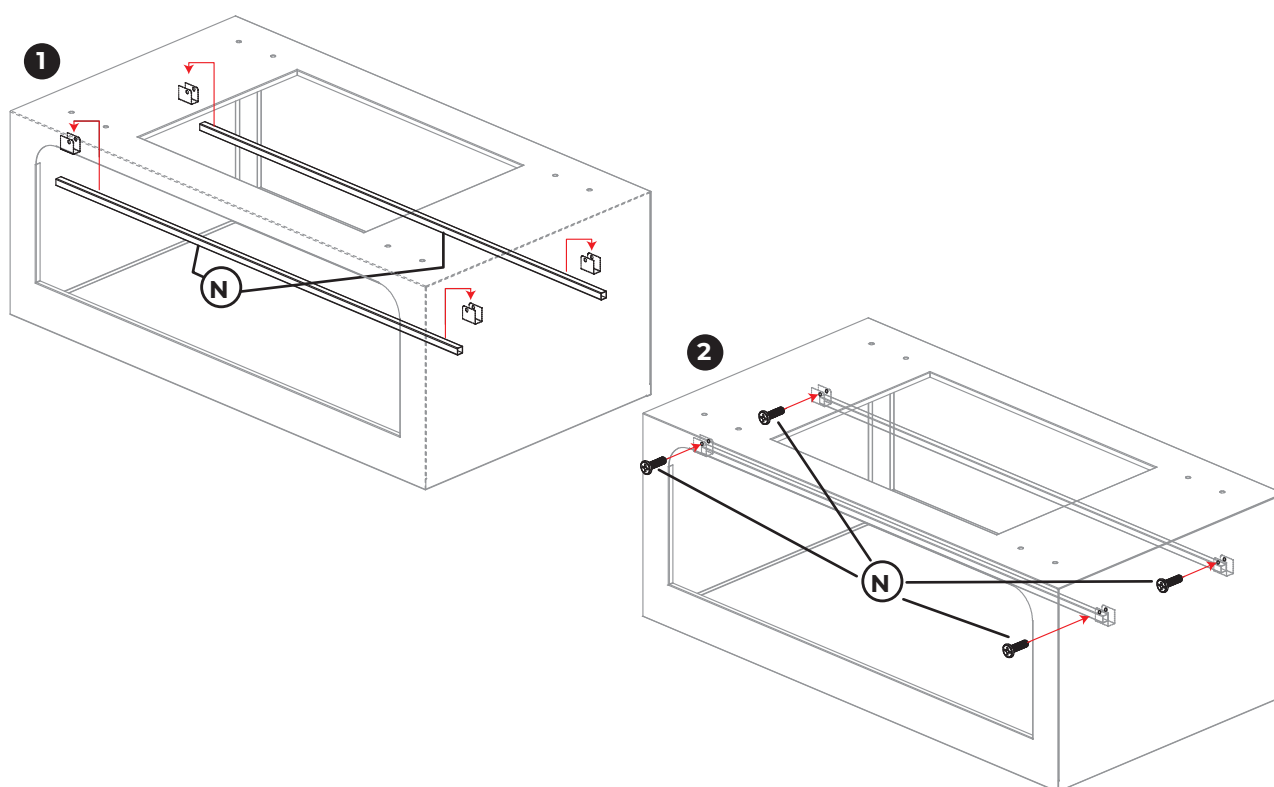


Étape 6

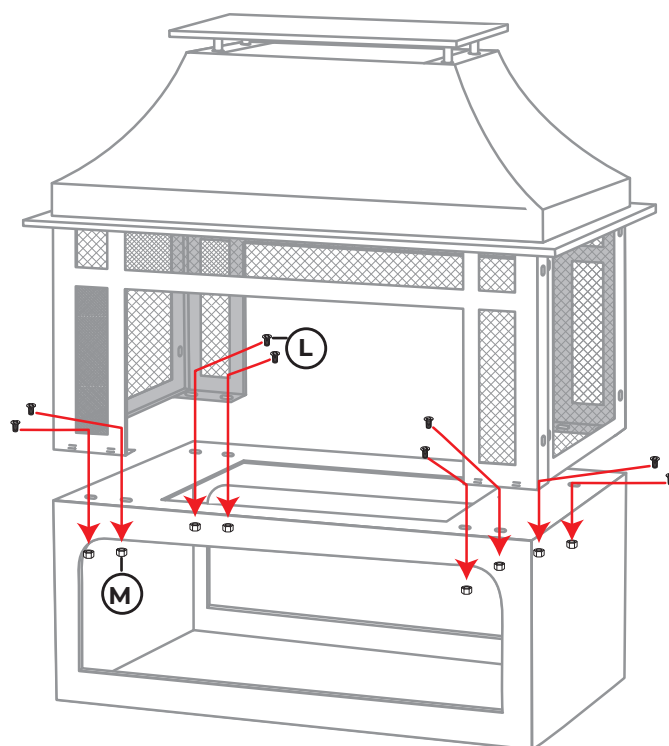

Instructions de montage

Étape 7

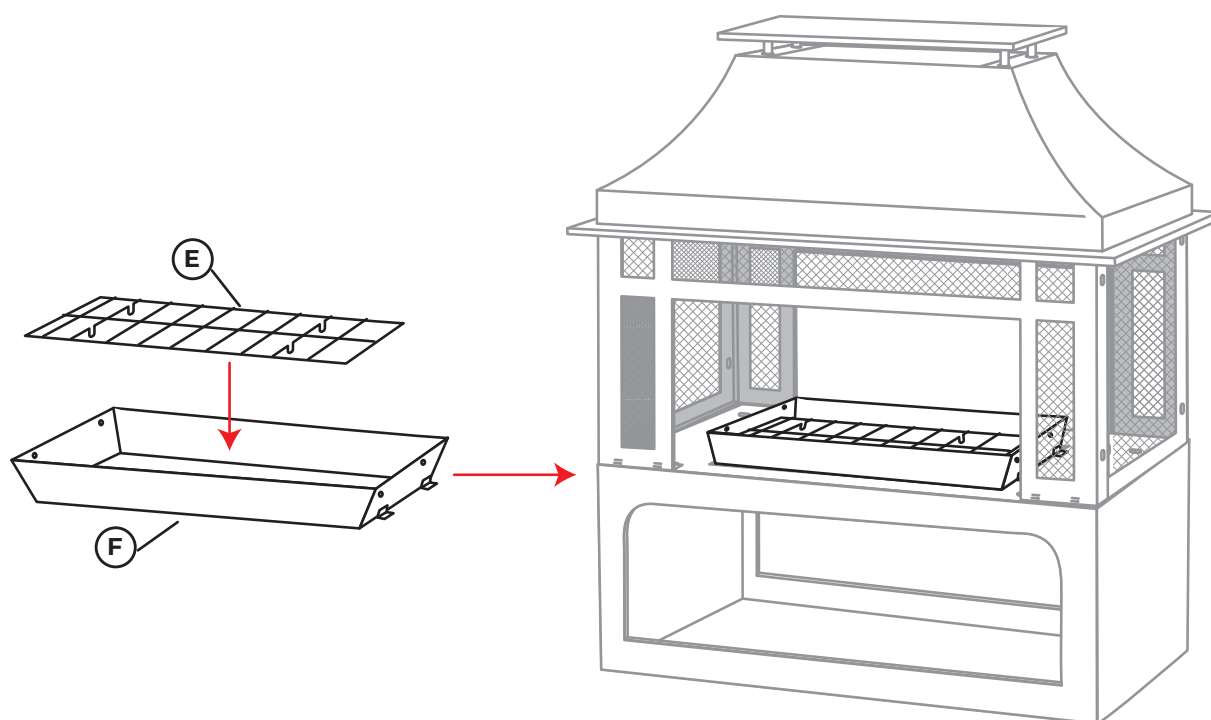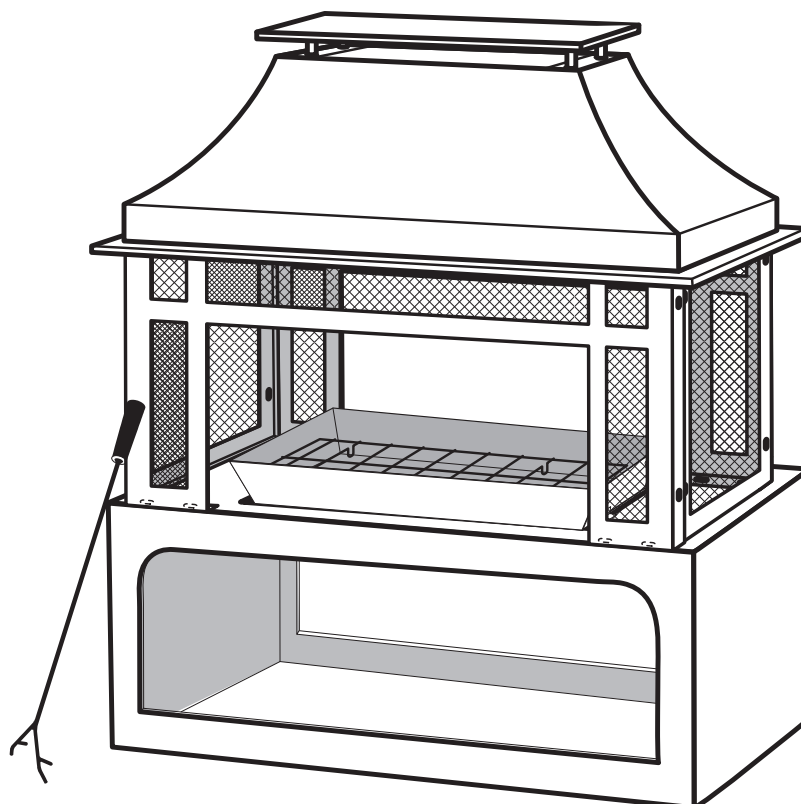

Mode d'emploi



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce foyer d'extérieur, assurez-vous que vous avez lu, compris et respecté toutes les informations fournies à la page 1 de ce manuel. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'éclairage :

1. Assurez-vous qu'il ne reste qu'une petite quantité de cendres (1/2" d'épaisseur) au fond du bol métallique.
2. Placez une couche de bois d'allumage sec ou un allume-feu naturel au centre du porte-bûches.
3. Placer au-dessus de cette couche du bois dur sec et séché, coupé en longueurs ne dépassant pas 12".
4. Utilisez une allumette pour allumer du bois d'allumage ou un allume-feu.

Instructions d'entretien

1. Laisser le feu s'éteindre de lui-même.
2. N'utilisez **PAS** d'eau pour éteindre le feu, car cela est dangereux et peut endommager le foyer extérieur.

Inspection :

Ce foyer d'extérieur doit être inspecté régulièrement pour garantir la sécurité et la durée de vie du produit.

Vérifier toutes les pièces pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.

Nettoyage :

Ce foyer d'extérieur doit être nettoyé régulièrement afin de garantir la sécurité et la longévité du produit.

Note : Après une utilisation répétée, une décoloration de la finition peut se produire.

Rappels :

- **N'ESSAYEZ PAS DE NETTOYER CE FOYER D'EXTÉRIEUR AVANT QUE LE FEU SOIT COMPLÈTEMENT ÉTEINT** essayer de nettoyer ce foyer extérieur avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint.
- **NE PAS** d'utiliser des nettoyeurs pour four ou des nettoyeurs abrasifs, car ils endommageraient ce produit.
- **NE PAS** nettoyer aucune partie de ce foyer d'extérieur dans un four autonettoyant, car

5. Remettre en place l'écran de protection contre les étincelles lorsque le bois d'allumage ou l'allume-feu est allumé. **Tendre la main au feu :** Il se peut que vous ayez besoin de déplacer et/ou d'ajouter des billes pour obtenir une expérience idéale. Rappels :

- Toujours porter des gants de protection
 - Attendez que le bois incandescent se soit développé avant d'ajouter du bois supplémentaire.
 - **N'AJOUTEZ PAS** ajouter de l'essence, du kérosène, du carburant diesel, de l'essence à briquet ou de l'alcool pour rallumer ou raviver un feu existant.
1. Utilisez un outil à long manche pour retirer avec précaution le pare-étincelles.
 2. Utilisez l'outil à long manche pour déplacer les bûches afin de permettre une meilleure circulation de l'air.
 3. Si du bois supplémentaire est nécessaire, placez du bois sur la bûche en cours de combustion. Veillez à ne pas déplacer les cendres.
 4. Remplacer l'écran de protection contre les étincelles. **Extinction**

cela pourrait endommager la finition.

- **NE PAS** utiliser un aspirateur.
1. Essuyez les surfaces extérieures des pièces métalliques avec un détergent à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude.
 2. Pour les surfaces tenaces sur les pièces métalliques, utilisez un dégraissant à base d'agrumes et une brosse à recurer en nylon.
 3. Rincer le métal à l'eau.
 4. Utilisez une brosse douce et sèche pour enlever la poussière du corps du foyer.

Stockage :

Attendez que le foyer refroidisse avant de le recouvrir de la housse de protection.

NE PAS déplacer ou ranger ce foyer d'extérieur tant que le feu n'est pas COMPLÈTEMENT ÉTEINT.

1. Une fois que le feu est éteint, que les bûches sont froides et que le foyer extérieur est froid au toucher, retirez les cendres et éliminez-les de manière appropriée.
2. Conservez le produit assemblé dans un endroit éloigné des enfants et des animaux domestiques.

Remarque : Si vous n'utilisez pas de couvercle, rangez ce foyer d'extérieur dans un endroit sec et à l'abri de la pluie.